

Quick Guide

Kom igång med NookBox



NookBox

Smart Home Security



Quick Guide - Kom igång med NookBox

Innehåll

1. Medföljande delar i ditt NookBox startkit	3
2. Förberedelser	3
3. Registrering av systemet	3
4. Logga in	4
5. Enheter	4
6. Till- och fränkoppla systemet	4
7. Handhavande via App	4
8. Inställningar via MyNookBox portalen	5
9. Meddelande- och kontoinställningar	5
10. Support	5

NookBox innehåller allt du behöver för att bygga ditt säkerhetssystem och smarta hem. Koppla upp andra produkter som en temperatursensor och de synkroniseras sömlöst för att göra ditt hem ännu smartare.

NookBox app ger dig möjligheten att styra alla dina produkter från en plats - din smartphone. NookBox är den enkla vägen till ett smart hem!

Ladda ner NookBox app från Appstore eller Google Play. Quickguiden finns även på getnookbox.com/get-started


Välkommen till ditt nya smarta hem!

NookBox produktfamilj


Hitta dina favoritprodukter och upptäck nya sätt att göra ditt hem smartare och säkrare.



Sirener



Rökdetektor



IR Kamera Detektor



IR Detektor



Video & Dörrtelefon




Smart Plug

Leta efter Zigbee produkter

NookBox är kompatibel med många produkter för smarta hem, leta efter Zigbee-logotypen.



Dörrlås




Reläbrytare



Dimmer



Vattendetektor



Temperatursensor



Termostat

1. Medföljande delar i ditt NookBox startkit


1. Gateway / Centralapparat med inbyggd batteribackup & GSM
2. Strömadapter
3. Nätverkskabel
4. Magnetkontakt
5. IR-detektor
6. Manöverpanel

2. Förberedelser

Placera gateway på lämplig plats, gärna nära ett nätverks- och eluttag, helst i larmat utrymme.

3. Registrering av systemet

Surfa in på www.mynookbox.com i din webbläsare och klicka på "Ny användare".



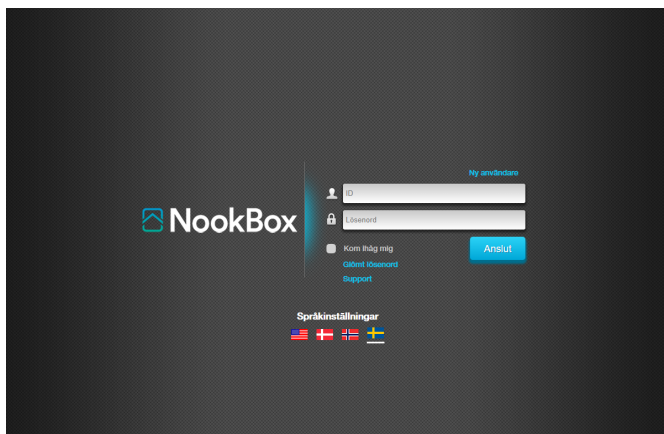


Följ därefter instruktionerna på skärmen och ange önskad information.

Du kommer att få ange MAC-adressen till ditt NookBox-system. MAC-adressen finner du på undersidan av din gateway.


När din gateway är ansluten och påslagen har du 15 minuter att slutföra registreringen. Om registreringen inte är klar inom 15 minuter, ta bort nätadaptern och deaktivera batteriet. Starta sedan om enheten. Du har åter 15 minuter på dig att slutföra registreringen.

Observera att nätverkskabeln måste vara ansluten till fungerande router för att registreringen skall kunna utföras.

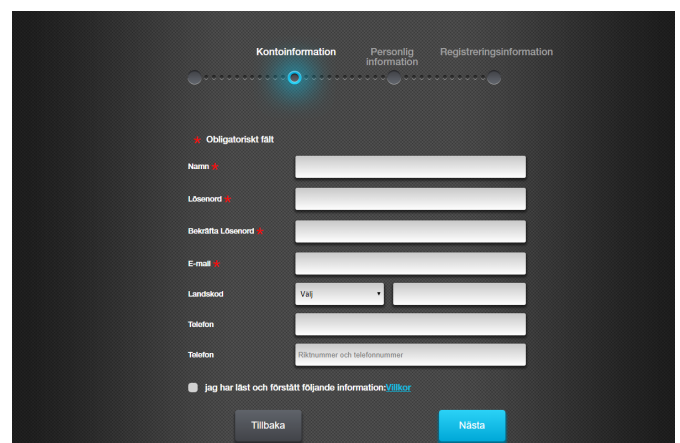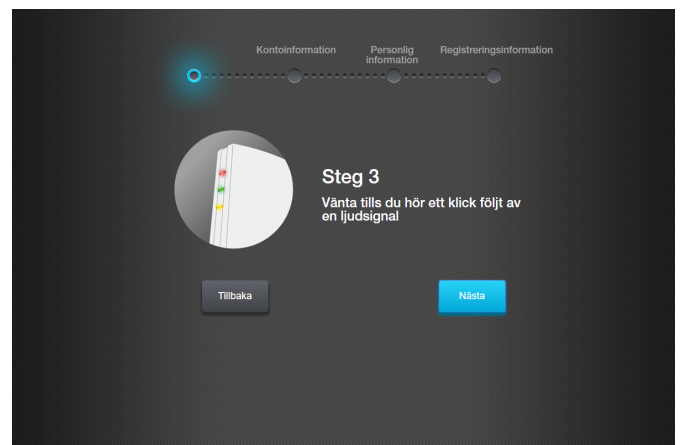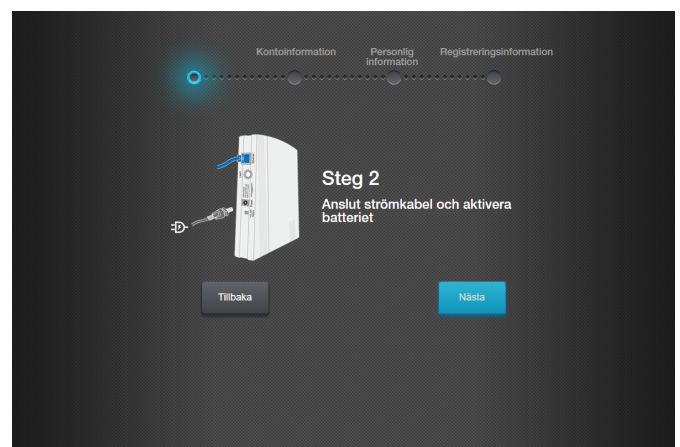

4. Logga in

Du ska nu ha fått ett aktiveringsmejl till den e-post du angivit vid registreringen under punkt 3. Öppna mejlet och klicka på aktiveringslänken för att komma vidare till logginsidan på www.mynookbox.com.

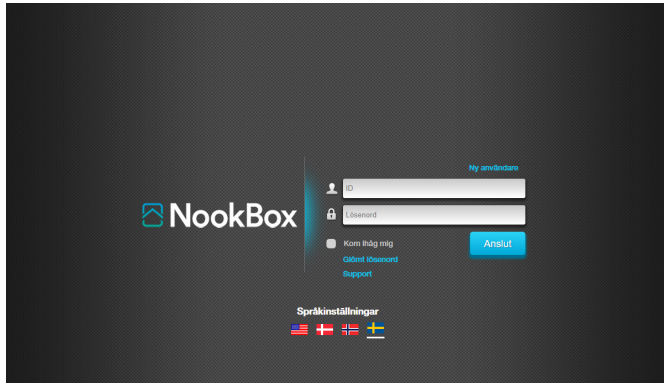

Se till att ditt att dina inloggningsuppgifter är korrekt stavade, annars kommer du att få ett fel och du måste skriva in användarnamn och lösenord igen.

5. Enheter

Medföljande enheter i NookBox startkit är redan inlärd i systemet och behöver inte läggas till manuellt.

Vi rekommenderar att ni utför ett sk. gångtest på den avsedda installationsplatsen innan ni monterar detektorerna permanent.

För att läsa in andra enheter som är kompatibla med NookBox se FAQ under supportfliken på mynookbox.com.

6. Till- och frånkoppla systemet via knappsats

Steg 1

Ange din kod. (Default koden är 1234 som ni ska ändra vid installationen.)

Steg 2

Klicka på knappen för önskat tillkopplingsätt. Låst hänglås för att borta tillkoppla, symbol med hus för att hemma tillkoppla eller öppet hänglås för att larva av.

Steg 3

Vid lyckad till- eller frånkoppling markeras vald funktion.

Borta tillkoppla

Om ett system är borta tillkopplat kommer alla detektorer att vara aktiva och vid påverkan utlösa larm eller starta inpasseringssummen helt beroende på hur de är programmerade i systemet.

Om inpasseringssummen startar har användaren en viss tid att slå ifrån systemet.

Om inpasseringstiden hinner gå ut innan rätt kod slås in så kommer ett larm att utlösas.

Hur lång inpasseringstiden är går att programmera via MyNookBox portalen.

Hemma tillkoppling

Om ett system tillkopplas i hemmaläge aktiveras de detektorer som inte har funktionen ”hemmasektion”. Detta läge används då du till exempel vill ha dörrar och fönster larmade när man är hemma i bostaden.

7. Handhavande via App

I **Säkerhetsmenyn** är det möjligt att till- och frånkoppla systemet.

I **Automationsmenyn** hittar du en översikt över smarta hem tillbehör. Dessa kan även styras direkt från appen.

I **menyn Kamera** kan du titta på live video via IP-kameror i kombination med premium service.


I **Händelsemenyn** listas alla händelserna.

Uppe till vänster klickar du på knappen med tre linjer, här anpassar du dina personliga uppgifter, lösenord och meddelandeinställningar.

8. Inställningar via MyNookBox-portalen

Via MyNookBox portalen kommer ni åt följande menyer;

- » Säkerhet
- » Automation
- » Kamera
- » Händelse
- » Inställning

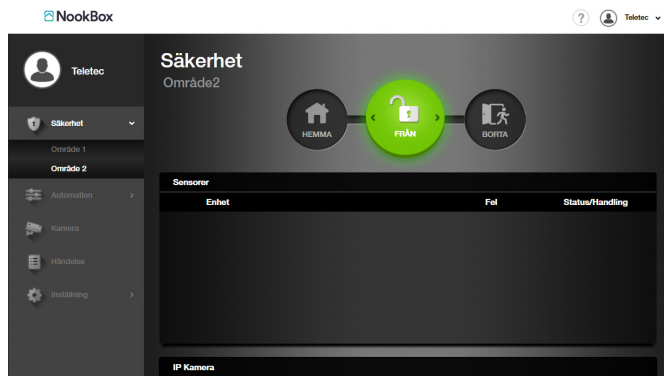

Säkerhet

Ändra larmläget, få en överblick över dina tillbehör och för att manuellt hämta bilder.

Automation

Här får du en översikt över dina Smarta hem tillbehör. Så snart de lagts till i systemet visas de här. I gruppmenyn kan du lägga till valfria enheter i en grupp så du kan samla dina enheter i t.ex. olika rum. I menyn Scene kan du programmera individuella Smarta hem-scenarier.

Kamera

Här kan du titta på livevideo när du har registrerat en IP-kamera i systemet (IPC-S1) och valt premium service.

Händelse

I menyn händelseminne hittar du en översikt över allt som hänt i systemet. Exempel på det som loggas är till och frånkopplingar, fel, larm o.s.v. De 500 senaste händelserna sparas.

Inställning

- » Enhet
- » Centralenhet
- » Rapporter

Via länken inställningar ombeds du att slå in din PIN kod. Det finns tre olika login-möjligheter:

Huvudanvändare för område 1 (Default PIN-kod: 1111)
 Huvudanvändare för område 2 (Default PIN-kod: 2222)
 Installatör: (Default PIN-kod: 5555)

Enhet (Huvudanvändare)

Här kan du namnge dina enheter, ange områdestillhörighet och utföra gångetest.

Enhet (Installatör)

Utökade funktioner för dina enheter. Lägg till, ta bort och ändra funktioner.

Centralenhet (Huvudanvändare)

Här lägger du till användarkoder och till- och från notifieringar. Här ändrar du även huvudkoden.

Centralenhet (Installatör)

Här ställer du in dina systemval, exempelvis in och utpasseringstiderna, ljud mm.

Rapporter (Installatör)

Inställningar för larmrapporter och möjlighet för uppkoppling mot larmcentral.

9. Meddelande- och kontoinställningar

Under ditt kontonamn uppe till höger når du följande menyer;

Konto

Skapa nya konton för inloggning i systemet.

Meddelande

Här kan du anpassa inställningar för Push och mail. SMS-meddelanden är endast tillgängliga för er med Sim-kort med sms funktion.

Du kan enkelt logga in här på www.mynookbox.com

Kontrollera att volymen är på i din smartphone för att PUSH och SMS meddelanden skall uppmärksammas. Risker är annars att du kommer missa t.ex. en larmhändelse. För högsta säkerhet rekommenderas att man kopplar larmet till en larmcentral (rådfråga din återförsäljare).

10. Support

Om du får problem som du inte kan lösa med den här handboken kan du prova något av följande:

För mer information om installation av en enhet, gå till www.getnookbox.com och ladda ner manualerna för de enheter du vill installera.

För support eller garantiärenden vänligen kontakta din NookBox återförsäljare.

Quickguiden finns även på getnookbox.com/get-started



NookBox

Smart Home Security

For more information visit:
www.getnookbox.com