

# MONTERINGSINSTRUKSJON



## *Stolpeelement og Stolpetopp*

Stolpeelementene leveres i to naturfarger, Grå og Grafit. Elementene er 150 mm høye og passer sammen med Benders Megaloc, Megastone, Megasmart, Megawall og Train.

# MONTERINGSINSTRUKSJON

## Stolpeelement/Stolpetopp




### Benders Stolpeelement

Stolpeelementene leveres i to naturfarger, Grå og Graffiti. Elementene er 150 mm høye og passer sammen med Benders Megaloc, Megastone, Megasmart, Megawall og Train. Stolpeelementene kan også brukes som trafikkavskiller, stolper til gjerder, pergola, sittebenker, bord, pilarer til carport og hjørnestolper til uteplasser mm. Bruksområdet er stort, kun fantasien setter grenser.

### Benders Stolpetopp

Stolpetoppen er patinert både på oversiden og på sidene. Oversiden er buet, men har en flat topp hvor belysning kan monteres. Benders stolpetopp produseres i samme naturfarger som stolpeelementene.

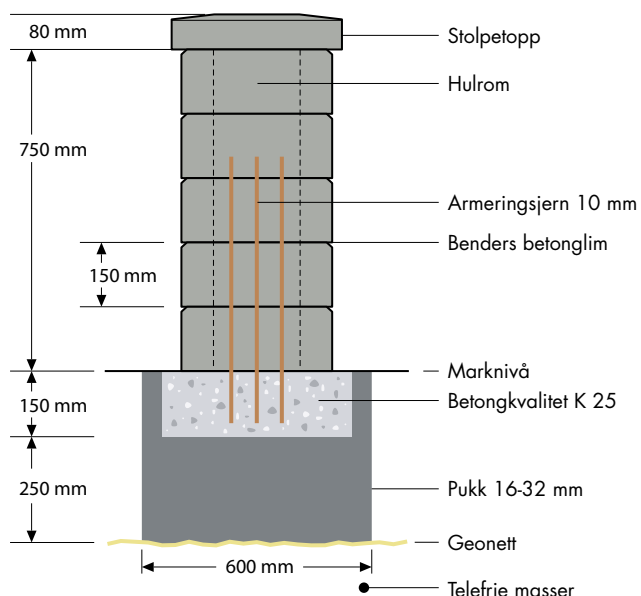

### Montering

1. Bygger du sammen stolpeelementene med Benders Megaloc frittstående mur er grunnarbeidet for stolpen lik som for muren, se monteringsinstruksjon for Benders Megaloc.

2. Bygger du stolpen frittstående eller om stolpen belastes av porter eller liknende skal alltid en betongplate støpes. Grav ut et kvadrat, (se illustrasjon) ca. 600 x 600 mm og 400 mm dyp. Legg i en fiberduk og fyll på med et ca. 250 mm tykt lag pukk 16-32 mm som du pakker hardt. Støp en plate 500 x 500 mm, tykkelse 150 mm med betongkvalitet K25. Stikk ned 3 stk armeringsjern,  $\varnothing 10$  mm, vertikalt ca. 120 mm i betongen. Armeringsjernene skal gå opp i stolpens hulrom i minst  $2/3$  av stolpens høyde.

3. Kontroller hvert stolpeelement som stables og limes med vater.

4. Ved eventuell belysning på stolpen trekkes ledningene med kabelbeskyttelse i stolpens hulrom.

5. For lav stolpe (4 stolpeelement), fyll hulrommet med pukk.

6. For høy stolpe, og dersom porter eller annen belastning skal monteres, skal alltid hulrommet fylles med betong etter at stolpeelementene er limt.

7. Avslutt med Benders Stolpetopp som limes nøye med Benders PU Steinlim.

OBS! Ovenstående beskrivelse gjelder for faste grunnforhold, men er bare veiledende. Mer teknisk hensyn kan behøves med tanke på geologiske variasjoner i tomt- og grunnforhold. Benders informasjon er kostnadsfri og skal ikke oppfattes som en detaljert konstruksjonstegning, men til stor hjelp. Har du spørsmål du ikke finner svar på? Ta kontakt med våre tekniske og salgansvarlige på mark.