

FORNY, BESKYTT OG BEVAR

Våre hjem blir daglig utsatt for mye slitasje. Treverket er et levende materiale og har behov for omsorg og pleie for å framstå naturlig vakkert. Gjøco Interiørbeis er nøyte utviklet for å forskjønne og beskytte treverket slik at det holder seg naturlig flott over tid.

Lindbergtinden 80004



INTERIØRBEIS

- Matt, vakker overflate
- Fremhever ekteheten og strukturen i treet
- Slitesterk og miljøvennlig
- Motvirker gulning av treverket



SLIPP NATUREN INN


Fargene er hentet fra omgivelsene og naturen rundt oss, og bredden i fargepaletten gjør at du kan ta naturen med inn – uansett om du skal beise hjemme, på hytta, i byen eller på fjellet. Gjøco Interiørbeis setter farge på og bevarer det naturlige, vakre treverket. Resultatet er en matt, ekte og ærlig finish.

La deg inspirere!



Dempet gråbeige 80020

Bukkeholstinden 80006

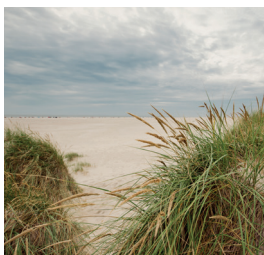

SLIK GJØR DU

FORBEHANDLING

Rengjør treverket med Gjøco Gulvrens og la tørke før videre behandling.

Eventuell fiberreising fjernes lett med bruk av sandpapir. Slipestøv fjernes med kost eller mikrofiberklut.

Tidligere behandlet treverk må slipes ned til bart treverk etter rengjøring.

Deretter fuktes treverket lett med vann og la tørke før du sliper bort eventuell fiberreising.

Slipestøv fjernes med kost eller mikrofiberklut.

Vi anbefaler å gjøre et prøveoppstrøk på et lite synlig felt for å se hvordan resultatet blir på akkurat ditt treverk.



BEIS

Gjøco Interiørbeis skal påføres i tynne strøk på rent, fast og tørt underlag.

Behandle 1-2 panelbord om gangen i hele lengden for å unngå skjøter/skjolder.

Mest naturlige finish får du ved å påføre beisen med pensel og tørke av overskytende beis i lengderetningen snarest med lofri klut eller svamp.

Ved påføring av mer enn ett strøk, vil fargen bli mer dekkende og tørketiden vil bli betydelig lengre mellom strøkene. Det anbefales at det tas prøveoppstrøk for å sjekke at farge og resultat blir som ønsket.

Ved bruk på overflater som er utsatt for slitasje som f.eks. gulv, bord og møbler anbefales etterbehandling med lakk eller olje som toppstrøk. La det gå minimum 24 timer før overlakking

Det anbefales å rengjøre penselen i vann av og til ved større arbeider, for å hindre at beisen tørker og kerner i penselen.



INTERIØRBEIS

SLIPP NATUREN INN



Sentraltinden 80015



Foto Nye hytter




Tverråtinden 80003



Varm bris 80019




Glittertinden 80001

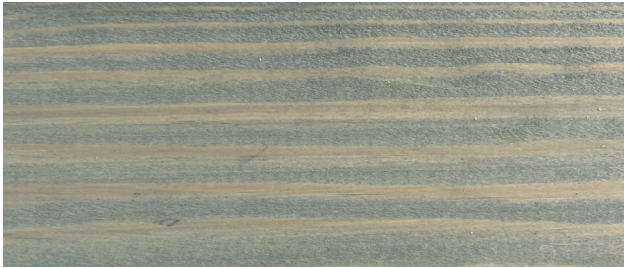

Tjønnholstinden 80016



Glittertinden 80001, to strøk.

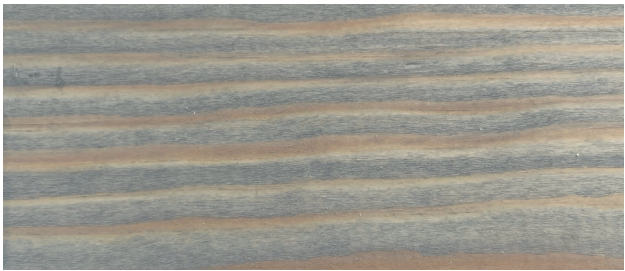

Sentraltinden 80015

Viste lameller er påført ett strøk. Flere strøk vil gi en kraftigere farge. Lamellene er retningsgivende, og fargene kan variere med underlag og antall strøk. For mer nøyaktig fargegjengivelse, se oppstrøksprøver hos din nærmeste Gjeco-forhandler. Det anbefales også å gjøre prøveoppstrøk på tilsvarende underlag før du beiser. Finn din Gjeco-forhandler på gjeco.no

Vanntynnet oljebeis til innendørs bruk på ubehandlet treverk av furu og gran. Brukes på trepaneler, lister, karmen, møbler, dører, gulv og tak. Gir treverket et transparent, vakkert og matt utseende. Kan blandes i mange lekre beisfarger.



Dempet gråbeige 80020



Rasletinden 80018



Bukkeholstinden 80006



Konjakk 80021



Naturbrun 80022



Slingsbytinden 80010



Langedalstinden 80007



Mjølkedalstinden 80011



Lindbergstinden 80004




Kviskardtinden 80008

Gjuvtinden 80013



Foto Andrei T. Ormset-Pavlov

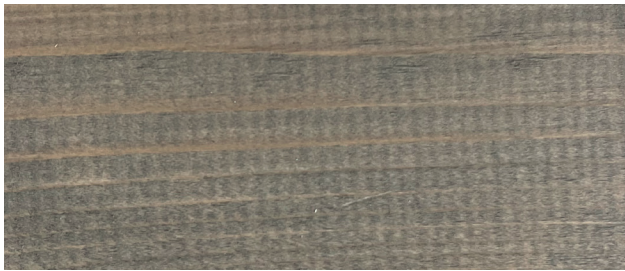

Dempet gråblå 80023



Gjuvtinden 80013



Svart eleganse 80024



Veslfjeldtinden 80009



Skagastølstinden 80002



Snøholtinden 80012