

# **Breivik**<sup>®</sup>

## GLASSVEGGSYSTEM

### Monteringsbeskrivelse for Glassvegger og Slagdører



<b>Kapittel</b>	<b>Side</b>
<b>Glassvegger og Slagdører .....</b>	<b>2</b>
<b>Glassvegger med Lydklasse .....</b>	<b>5</b>

# Glassvegger og Slagdører

## Oppstart


Før oppstart må en kontrollere mål på glassfelt, dører og tettfelt, og sjekke om det stemmer med takhøyde og øvrige mål som det må tas hensyn til.


Gulv må være tilnærmet slett (+/- 2-10mm avhengig av størrelse på rom)

Det er anbefalt å starte monteringen i en eksisterende veg der det er mulig.


Det er kanskje yttervinduer, søyler eller andre ting i rommet som det må tas hensyn til.

1. Legg ut og fest Sokkellista
2. Sett opp det første Glassfeltet (anbefalt å starte ved en eksisterende vegg eller stolpe dersom det er mulig)
3. **NB: Vannavvisende list (gummilist) skal være i glassporet i bunnkarmen av glassveggen. (hvor logoen sitter)**

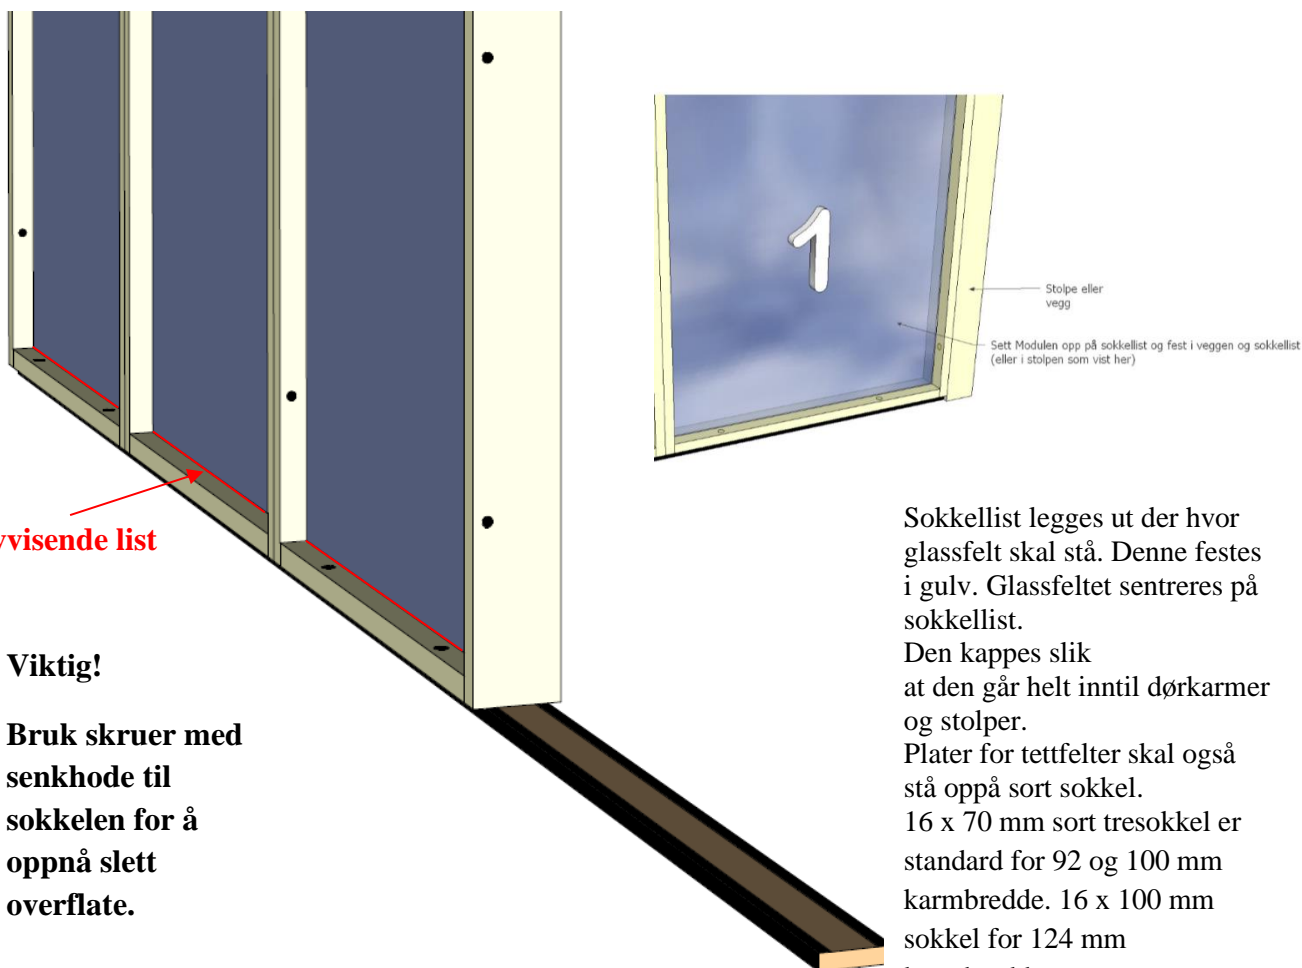

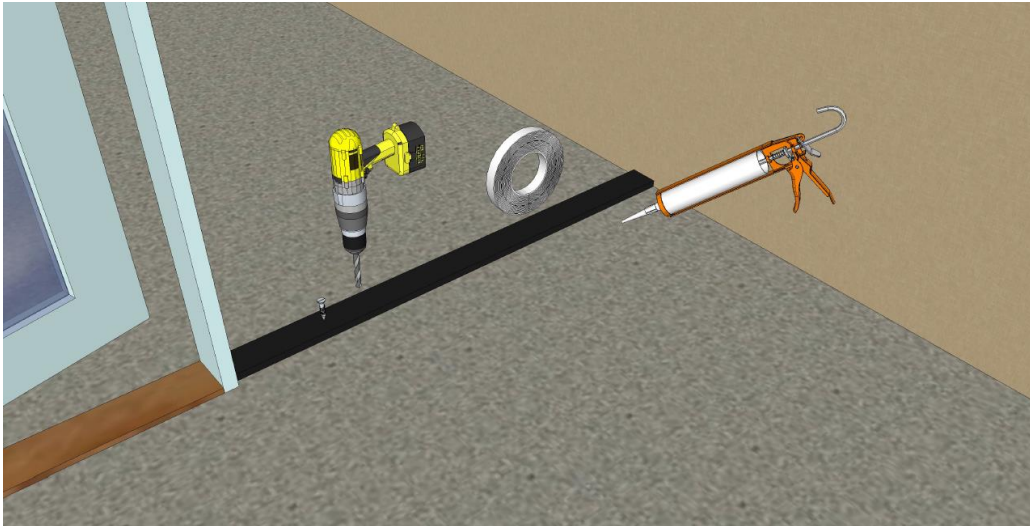

## Montering av Dørfelt

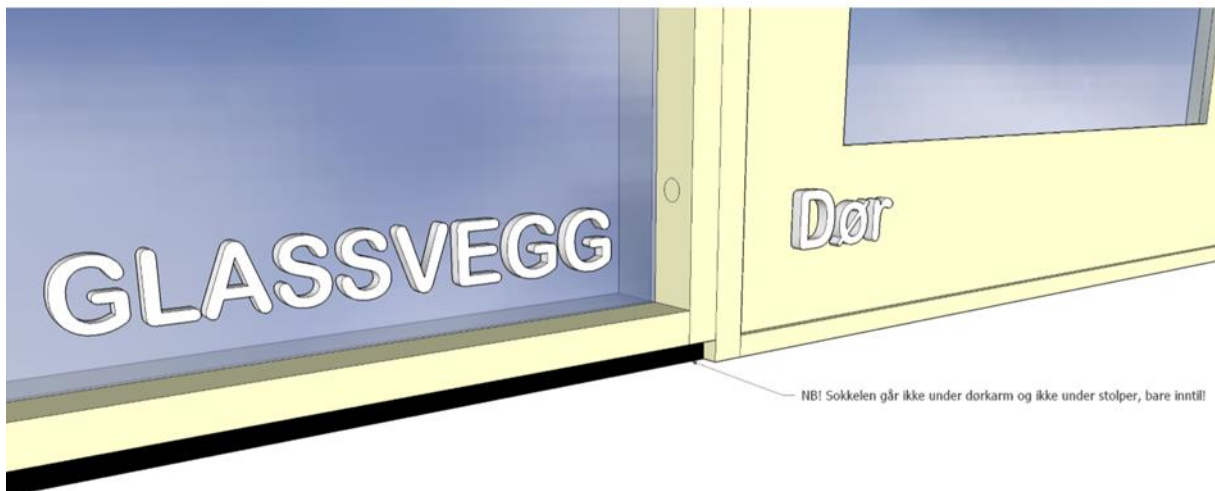

Dette gjøres i prinsippet på samme måte som mellom 2 glassfelt. Det som skiller er at det ikke er sokkel under dørfelt.


Det er viktig at glassfelt etter tettfelt som dørkarmer skal festes i er satt opp i vater.

Dersom dører er massive (vanligvis løftehengsler) kan byttes skruen i øvre hengsle med en lenger skrue (4,5x50 mm) for å forhindre sig av dørbblad.

Ved terskelfrie dører må en ha et

avstandstykk i bunn som er 730 mm ved 8M, 830mm ved 9M og 930mm ved 10M.

Dette settes i bunn der dørbblad står når dør er lukket. Den kan også brukes høyere opp for å sjekke avstand.

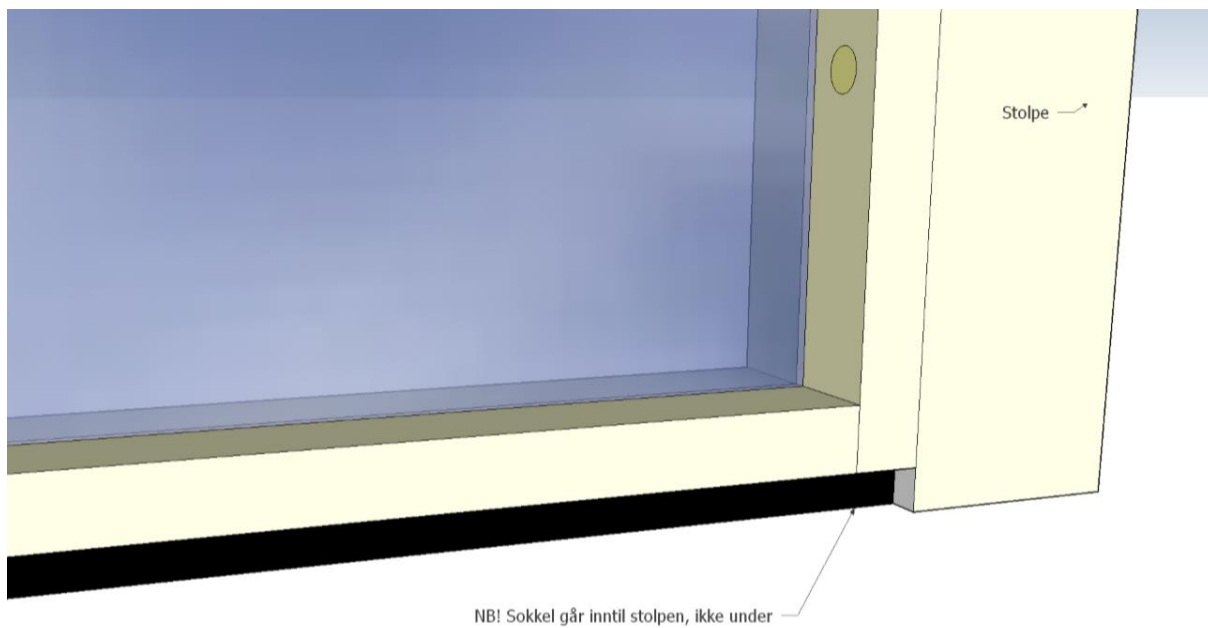

#### 4. Sammenføyning av dør og glassfelt



Gjelder bare for Senterline Vegger, ikke Flushline


## Glassvegger med Lydklasse

Montering som på vanlig glassvegg.

Krever ekstra lydtetting rundt karmene. Det følger med ekstra Lydpakning «Padlist» i lange lengder som er selvklebende og limes i sporene som er frest på utsiden i karmprofilene.

Padlist skal brukes i skøytene mellom elementer Glassvegg/Slagdør/Skyvedør.

1 stk Padlist per skøyt.

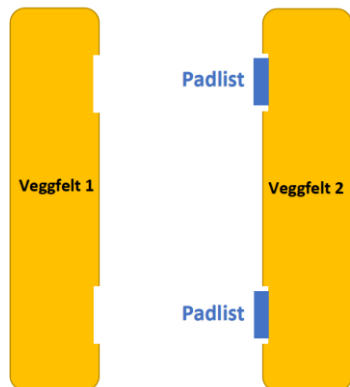


Bruk 2 strenger med silikon

- mellom sokkel og gulv
- mellom sokkel og glassvegg

## Spor for Padlist (Lydvvegg)



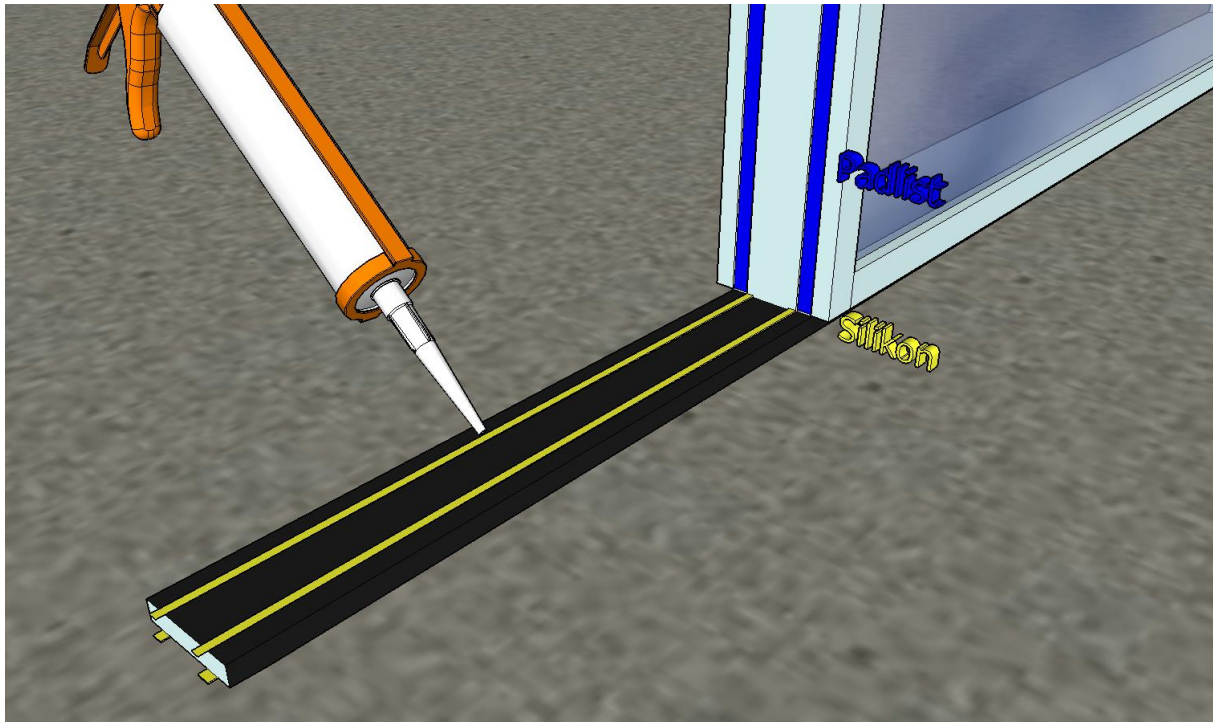

## Nyttige tips og generell informasjon

- Dersom det er mulig er det en fordel å la glassfelt og dører stå på, og plukke fra palle etterhvert som en monterer.
- Glassfelt er boret i sider, topp og bunn. Dette er tilstrekkelig når en monterer en fortløpende vegg. Dersom en trenger å bore flere hull, bruker vi en 5 mm bor for gjennom boring av karm, og en 10 mm bor som forsenkning for propp.
- Pass på og ikke skru i senter av karm (dørkarm, endekarm) og inn i glassfelt. Da ryker glasset
- Ved skjevheter på gulv kan en skimse under bunnsvill eller mellom bunnsvill og glassfelt.
- Dersom det er forhold på byggeplass som tilsier at et glassfelt eller dørfelt er for bredt, kan dette justeres ved å skjære ned slisser eller tettfelt. I enkelte tilfeller blir tettfelt bestilt med overmål for justering på byggeplass.

### Ved Spørsmål ta gjerne kontakt:

**Møbeltre AS**  
Kaivegen 5  
6220 Straumgjerde

Sentralbord + 47 70 24 58 50  
Georg Wilhelm + 47 969 05 283  
Gunnar Breivik + 47 909 32 776

Epost: [gvs@mobeltre.no](mailto:gvs@mobeltre.no)

[www.glassveggsystem.no](http://www.glassveggsystem.no)