


Breivik®

GLASSVEGGSYSTEM

Monteringsbeskrivelse for Fullglassvegger med Aluminiumkarm

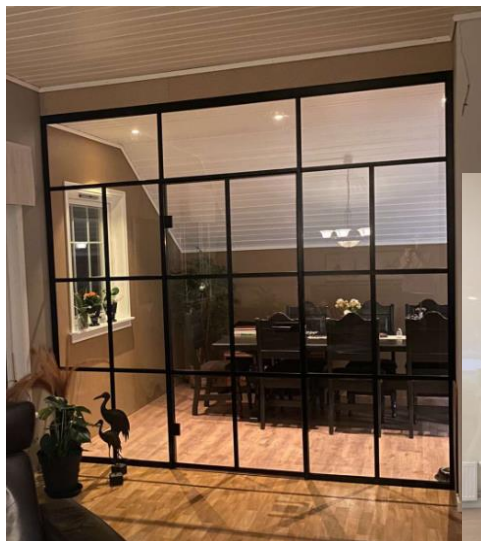


Det som følger med i leveransen:

- **Profiler – full lengde/ev. grov kappet – kappes på byggeplassen**
- **Dørkarmer – ferdig frest – settes sammen på byggeplassen**
- **Gummipakninger til glass (på rull/koil)**
- **Glassklosser til profiler mot gulv**
- **Dobbelsidig silikontape mellom glassrutene, der glass mot glass**


Det som trenges for montering

- **Sag (f.eks Kapp/Gjærsag til kapping av aluminium)**
- **Skruer/evtl plugg for å feste profilene i gulv, vegg og tak**
- **Skrumaskin, borrar**
- **Vater**
- **Silikon/silikonlim**

Med dørfelt

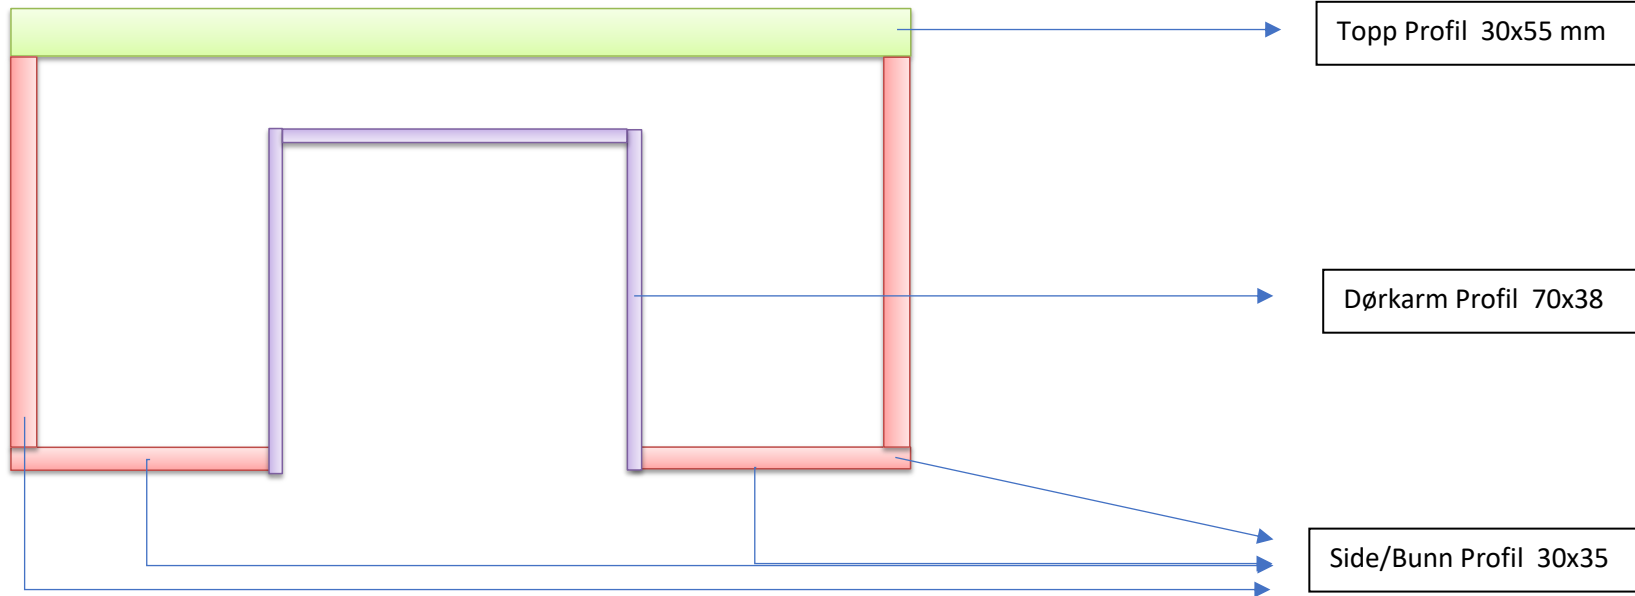


Uten dørfelt

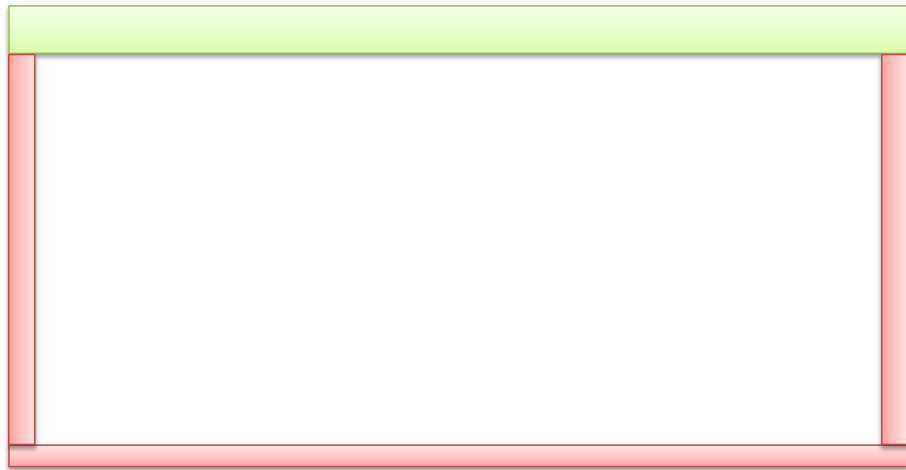

Monteringsprinsipper

Pakninger:

- * Pakning til 12mm glass har forskjellig sammensetning i topp og bunnprofil.
- * Samme paknings sammensetning som på bunnprofil (30x35mm) gjelder for bruk i karmspor.
- * Vaskemiddel type Zalo o.l kan brukes om pakningene er harde å få på plass.
- * Lag/kapp opp små pakningsbiter som settes i punktvis etterhvert som det glasser.

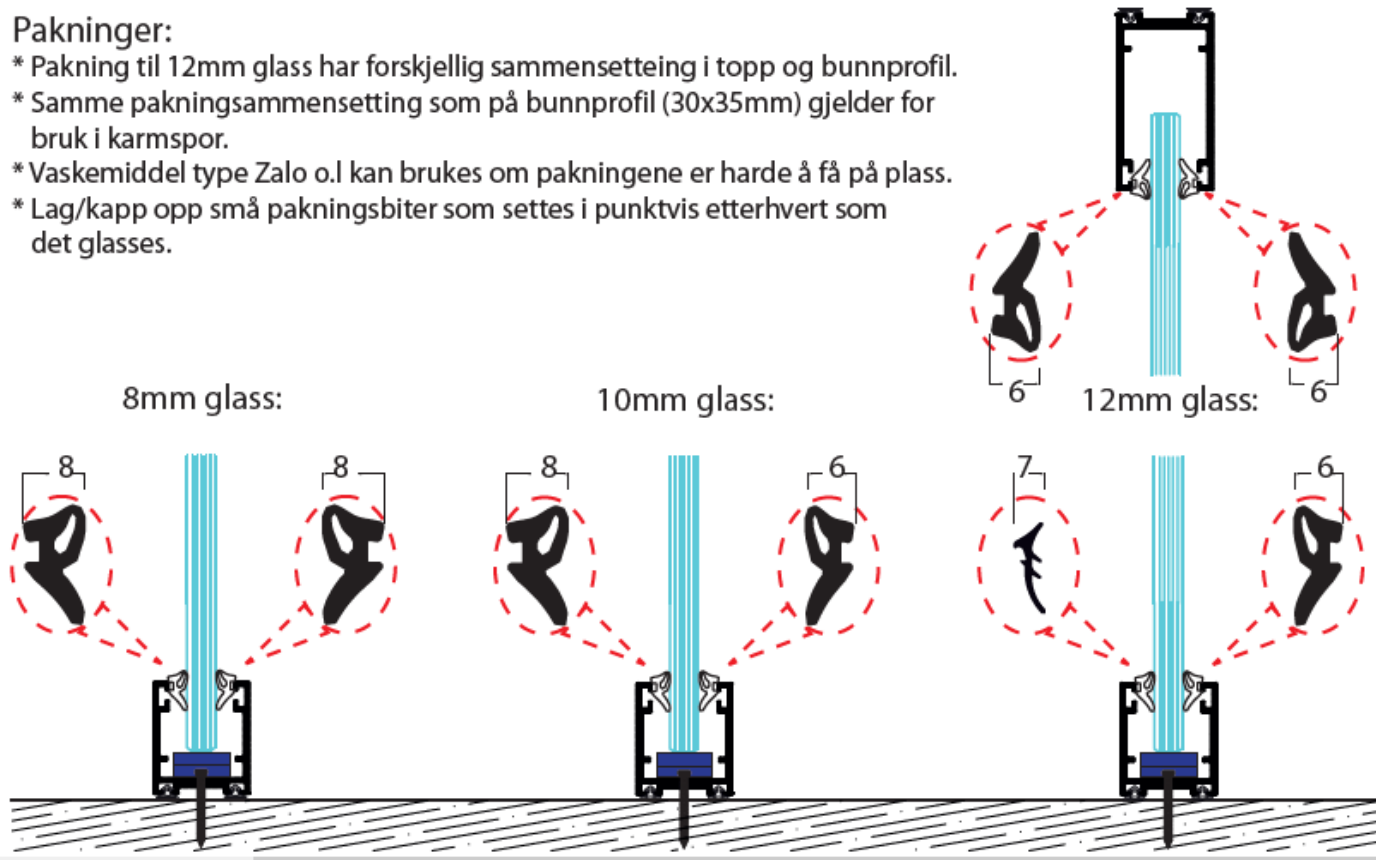




#item	Glazing gasket	Unit
9818	7 mm - 220792.002	1pk/200mtr
9819	6 mm - 150405.002	1pk/200mtr
9820	8 mm - 150406.002	1pk/200mtr

#item	7	
9818		7mm Glazing gasket 1-2mm


#item	6	
9819		6mm Glazing gasket 3-4mm

#item	8	
9820		8mm Glazing gasket 5-6mm

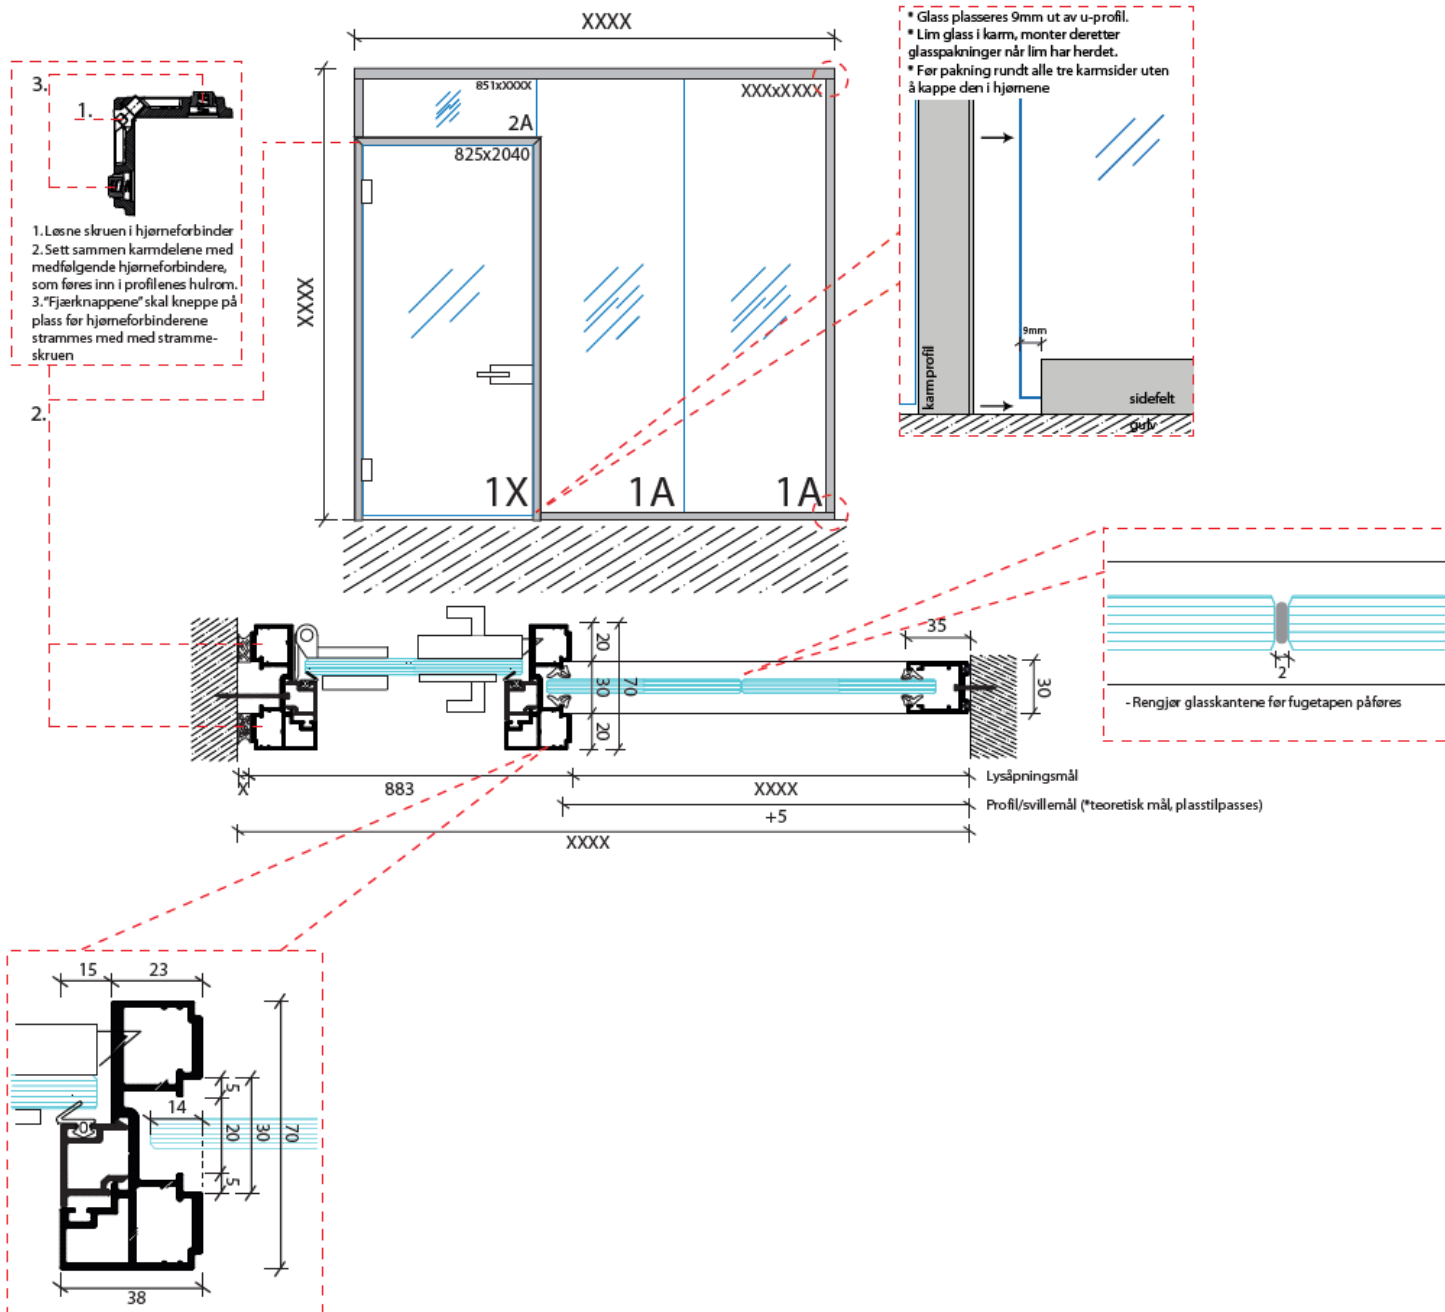

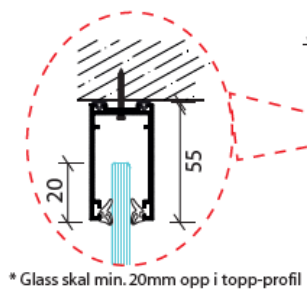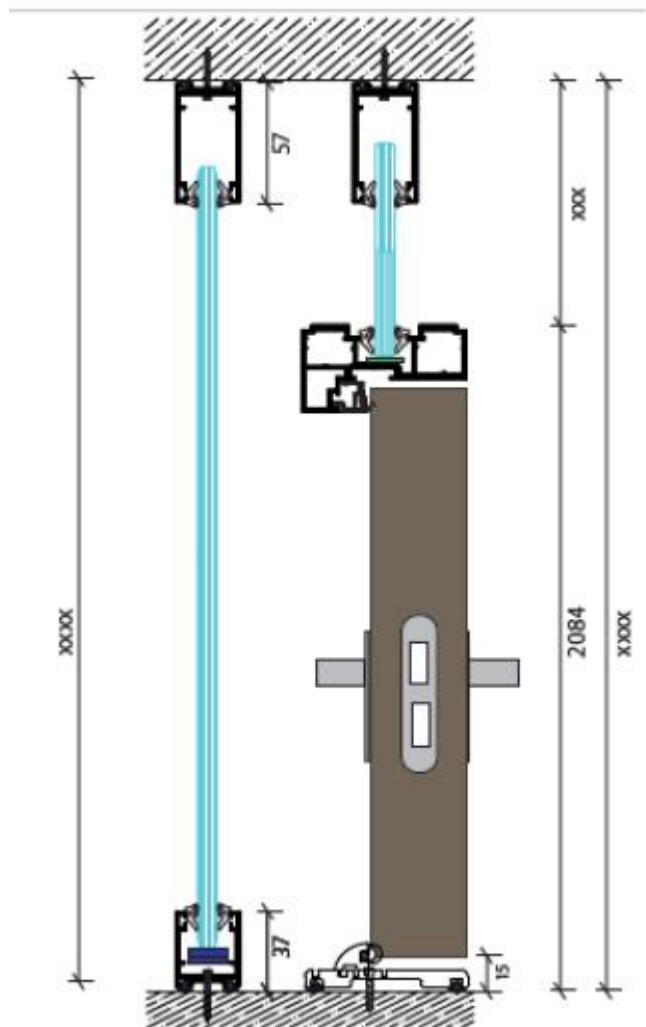


* Glass skal min. 20mm opp i topp-profil

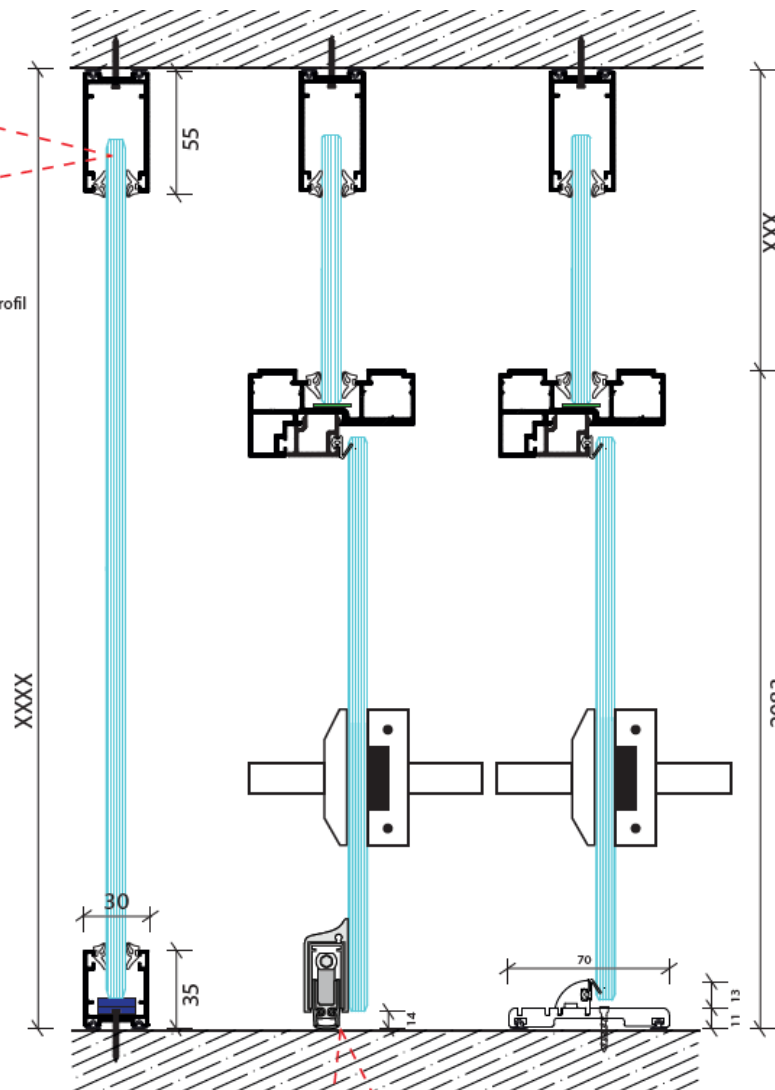

* Hev/senk terskel plasseres på anvist side av glass
 * Terskel lengde kappes og tilpasses glasset i forhold til anslagside
 (se medfølgende anvisning)

Prinsipp for montering av fullglasshjørne

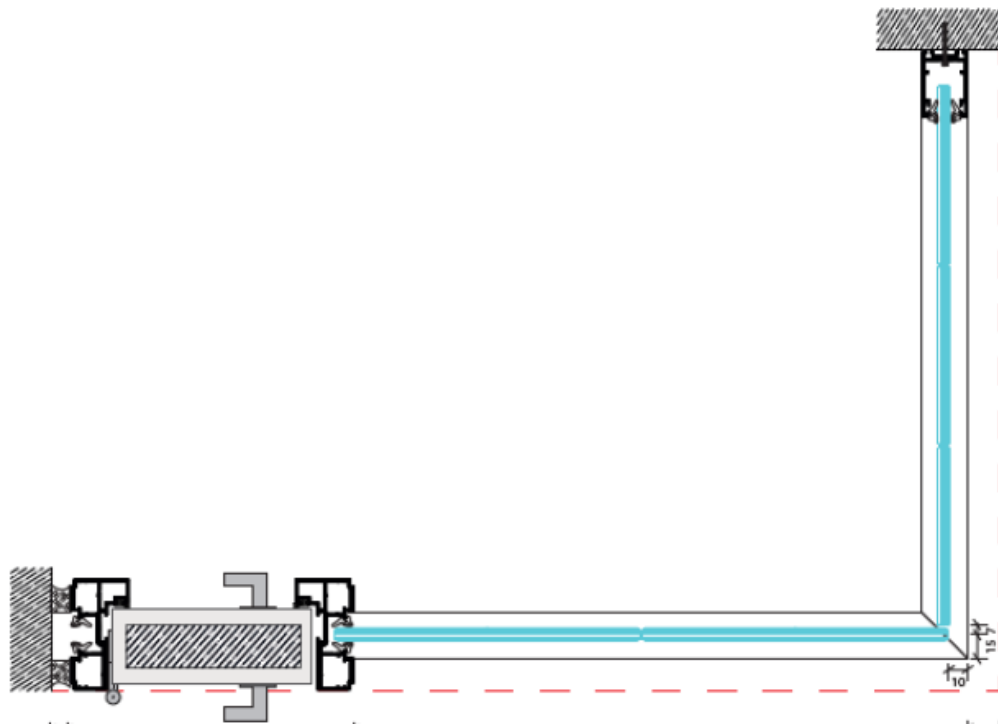


1. Oppstart

- Profilene må ikke være helt i vater, men dørkarmen må vatre opp!
- Profilene leveres vanligvis med tettepakninger mot tak/vegger/gulv. Det kan også brukes silikon om ønskelig
- Bruk glassklosser (2 stk per glassrute) mot gulvet) – Minimum 5 mm
- *For å opprettholde lydkrav, anbefales det å fjerne mulige tepper/teppefliser der profilene monteres*
- Det bores hull i alle profiler for festing i gulv, vegger og tak (bruk min. 4,5 x 40 mm Skruer)
ca. 2 skruer per 1,5 meter

2. Lengdekapping

- Toppprofil kappes til Bredden av veggåpning(Lysåpning)
- Bunnprofil kan kappes også på lysåpning dersom det ikke er dørfelt
- Dersom det er dørfelt, må profillengdene tilpasses(se tegning nedenfor)
- Bor

Med dørfelt

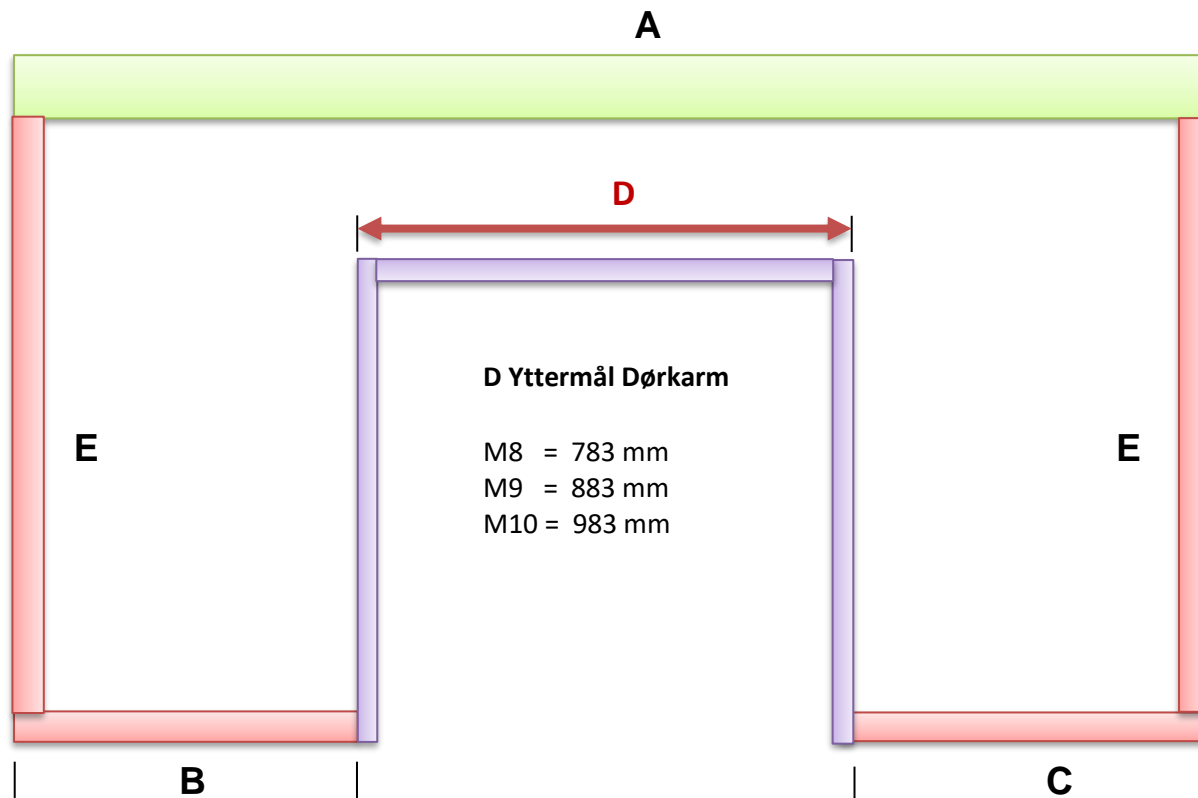


$$B = A \text{ minus } C \text{ minus } D$$

$$C = A \text{ minus } B \text{ minus } D$$

E = Lysmål Høyde Veggåpning minus Topp profil minus Bunn profil- tilpasses etter Topp og Bunnprofil er montert

3. Montering av profiler og glass – rekkefølge

Med dørfelt og glass

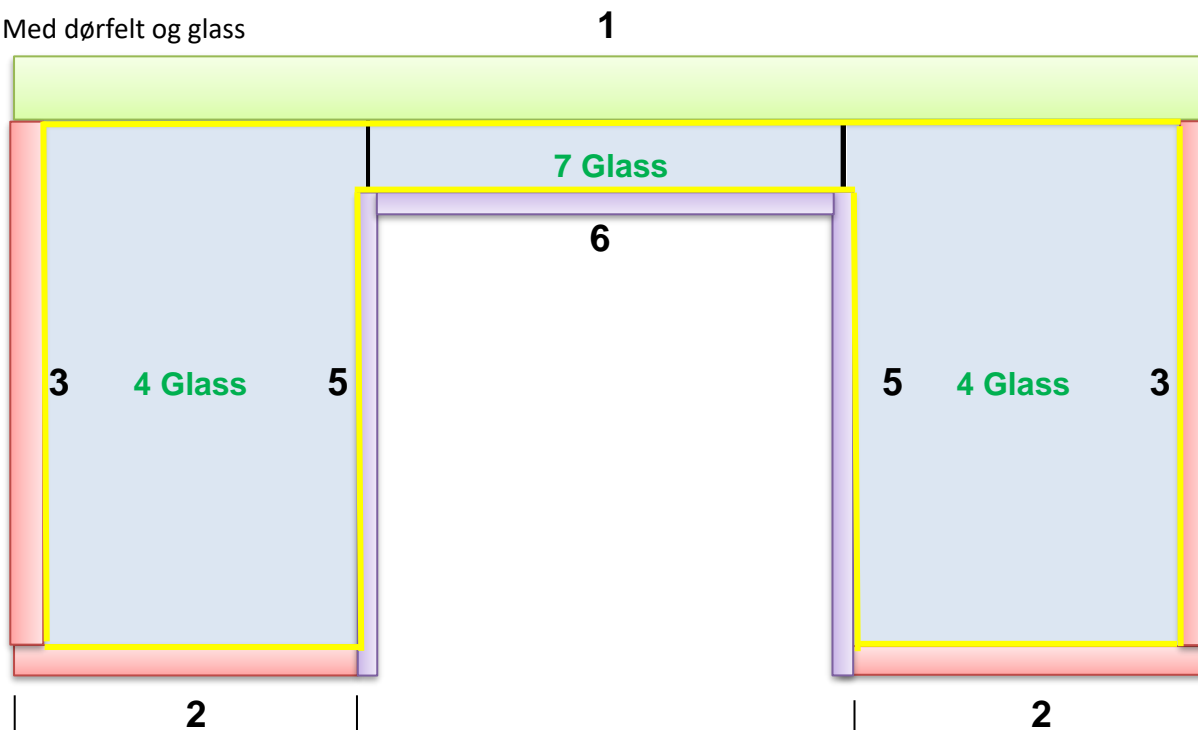

1. Toppprofil 30 x 55 mm

2. Bunnprofil 30 x 35 mm

3. Sideprofil 30 x 35 mm

4. Glass > skyves ut i sideprofilene

5. Dørkarm side 38 x 70 mm – legges med glasspor inntil glass 4

6. Dørkarm topp 38 x 70 mm – skrues sammen med sidekarmene 5 og bunnkarmer 2, propper settes på (montasjevinkler følger med)


7. Glass – det legges på dobbelsidig silikontape på begge sider

- skyv sideglassene tilbake og inntil overlyset (tapes fast)


- bruk svart gummipakning (gul på tegning) i alle profiler/dørkarm mot glass – TIPS > ha litt vann med Zalo eller lignende på gummipakning eller glasset for at pakningen glir bedre ned i profilen

- Dørblad med beslag moteres til slutt


1/3 Uten dørfelt

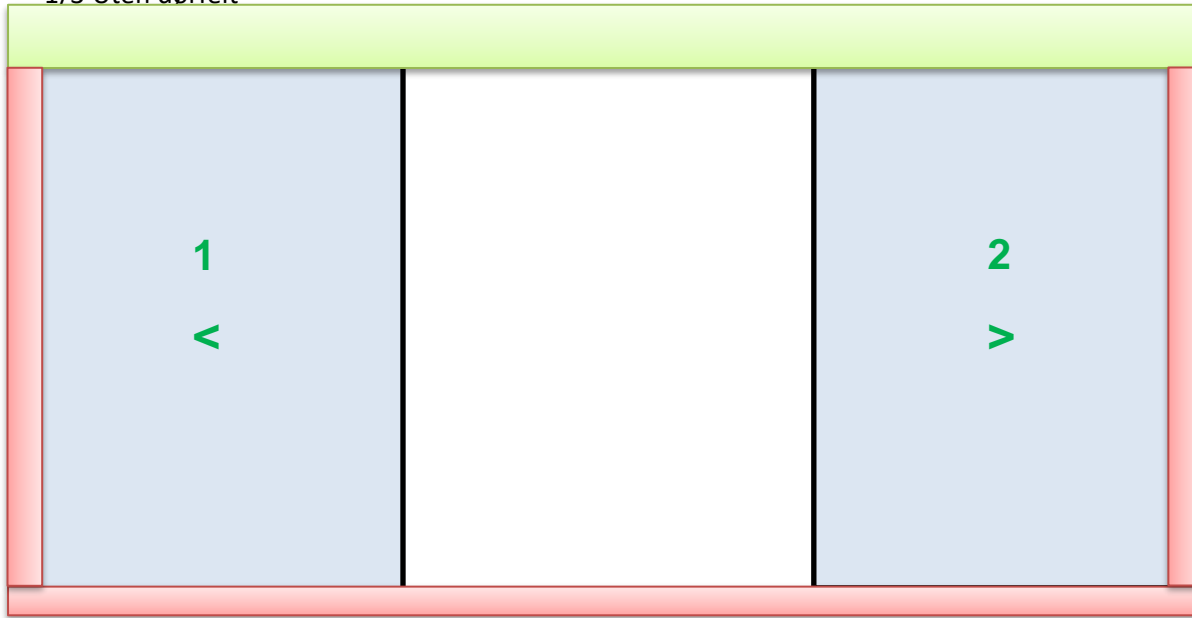

2/3 Uten dørfelt

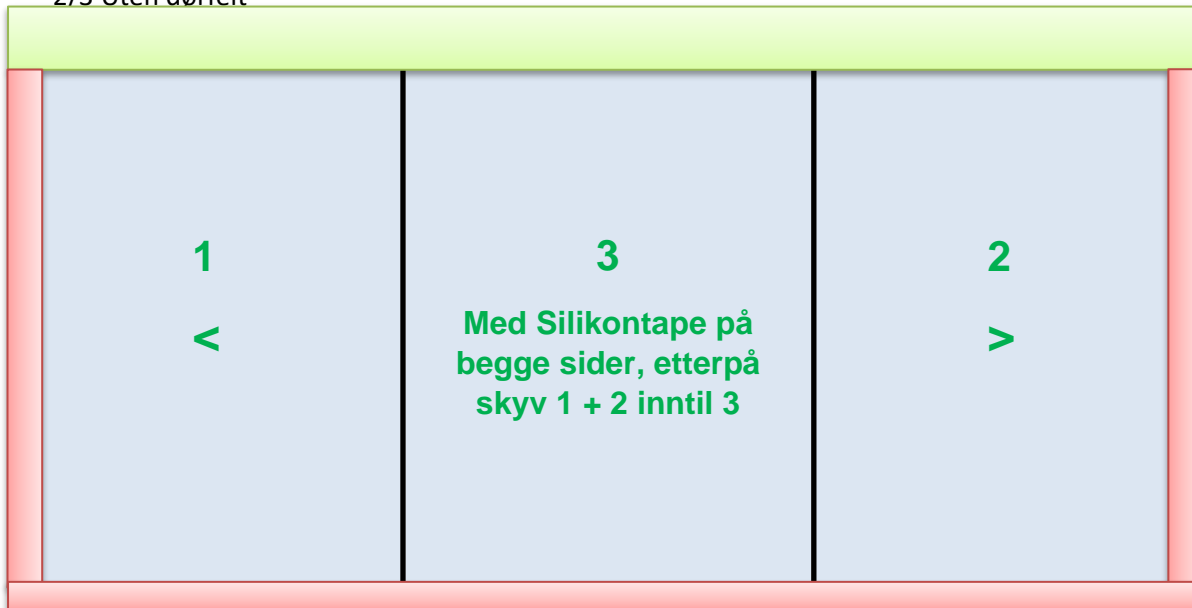

3/3 Uten dørfelt

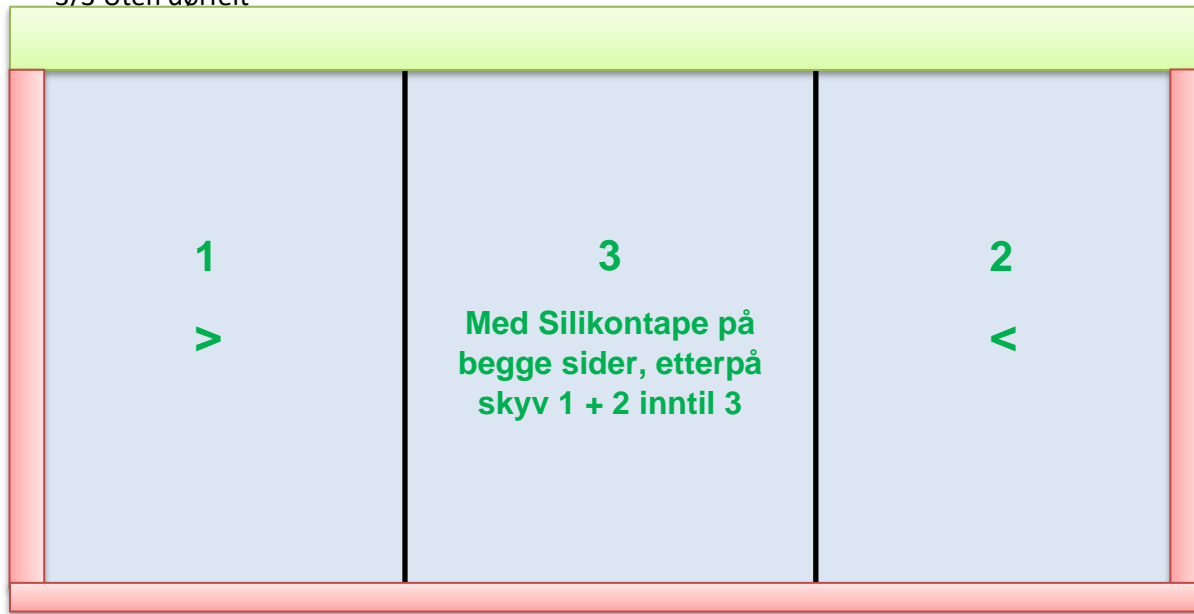

KONTAKT INFORMASJONER

MØBELTRE AS
KAIVEGEN 5
6220 STRAUMGJERDE

TEL.
SENTRALBORD
70 24 58 50 POST@MOBELTRE.COM

WEB
WWW.GLASSVEGGSYSTEM.NO

SALG/PROSJEKTLEDELSE

GEORG WILHELM 969 05 283
GVS@MOBELTRE.NO

GUNNAR BREIVIK 909 32 776
GVSYS2@MOBELTRE.NO

DAGLIGLEDER

HÅVAR TANDSTAD 926 01 636
HT@MOBELTRE.NO