



MIX2 PROSJEKT ARMATUR :


Art: 25 Art:253601P

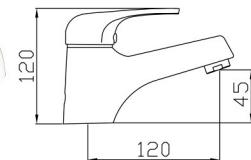


Art: 257001P

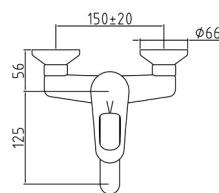

Art: 258001P

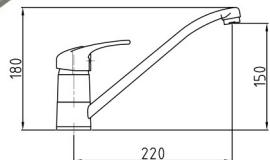

Art: 259001P

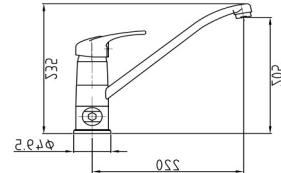

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Varmtvannstilkobling:

Max 80°C, anbefalt 60°C

Normalt statisk trykk:

Max 7 bar.

Test trykk:

16 Bar statisk og 50 Bar trykkstøt

Produsert i henhold til:

NS-EN 817:2008

Sintef produktcertifikater:

PS 1692 og PS 1694

Innmat:

258001p / 259001p : 390047 patron, Ø 40mm Lav, Kerox

253601p / 257001p : 390049 patron, Ø 40mm Høy, Kerox

RENGJØRING/VEDLIKEHOLD

Produkter med forkrommet overflate:

Bruk kun nøytrale vaskemidler, rent vann eller mild såpe etterfulgt av skylling. Tørk av med ren myk klut.

Generelt: Det må ikke brukes skurepulver, slipende, etsende eller kjemikaliebaserte væsker og vaskemidler! Alle overflater kan være sårbare også mot hårspray, hårblekemidler, vinråstoffere, fotokjemikalier m.m. så unngå slik kontakt.

GARANTI

Det gis 5 års garanti mot fabrikasjonsfeil. I slike tilfeller erstattes defekte deler med nye. **NB!** Garantien dekker således ikke normal slitasje eller feil oppstått grunnet dårlig vannkvalitet, uriktig montering eller vedlikehold i henhold til Monterings- og vedlikeholds veilederingen.

ANBEFALING/HENVISNING

Vi viser til TEKNISK FORSKRIFT TIL PLAN- OG BYGNINGSLOVEN AV 1997 og senere endringer. "Dersom normalt vanntrykk i hovedledninger overstiger 6 BAR, bør det monteres reduksjonsventil". "Kommunen kan kreve trykkreguleringsutstyr montert"

Produsent : FEV srl Rubinetteria Viale Gramsci 10, 28010 Fontaneto d'Agogna, Novara, Italy

Norsk Agent / Importør : Boco Europe AS, 3043 Drammen, Norge



www.boco.no

Boco Europe AS, Sankt Hallvards vei 7, 3414 Lierstranda, Tlf: 32 20 95 30, mail: salg@boco-europe.com

MIX2 PROSJEKT ARMATUR : Montering og vedlikeholds veiledning**Før montering:**

Se til at tilførselsrørene er rene for smuss før sammenkobling med blandebatteriets tilkoblingsslanger.

Det er viktig å gjennomskytte rørledningene ved batteriene monteringssted. Dette for å hindre at partikler og smuss fra rørledning eller rørkapp setter seg fast inne i patron eller i perlatoren.


Dette gjøres enklest ved å fjerne perlator før åpning av kranen første gang. "Skru så vannet på fullt i noen sekunder både med varmt og kaldtvann, hvilket hjelper til å slippe alle partikler og overflødig fett ut gjennom batteriet før bruk slik at perlatoren ikke tettes.

Dette produktet er nøyde kvalitetsjekket fra fabrikk, men se til at produktet ikke har skjønnhetsfeil før montering, det vil si riper eller andre synlige feil. Synlige skader på produkter som har vært montert og ikke returneres i original emballasje vil ikke være reklamasjonsberettiget!

Montering:


Varmtvann tilkobles venstre tilkoblingsslange og kaldtvann høyre tilkoblingsslange.

Veggbatterier har også tilkobling av varmtvann i venstre inntak og kaldtvann i høyre ring.

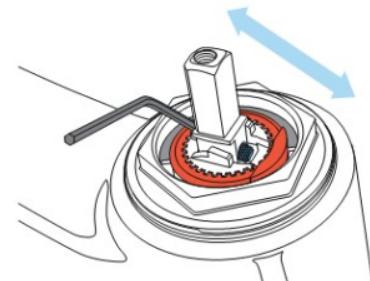**Justering av vannmengde:**

Ta av hendelen (se avsnitt SKOLDESPERRE). På baksiden av patronens vippearm er det et hull.

I dette hullet sitter en skrue. For å justere denne skuren må man bruke en liten skrutrekker med flatt hode.

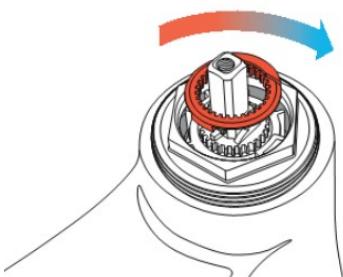

Som standard er denne skruen justert for maksimum vannmengde. For mindre vannmengde skru denne skruen utover d.v.s. "mot klokken" så blir hendelens opp-ådgående bevegelse sperret slik at fullt utslag ikke er mulig.

Justering av skoldesperre

Skoldesperre er standard på Mix 2 prosjekt batterier. Justering av denne gjøres ved først å bevege hendelen i den posisjon som gir ønsket temperatur på vannet. Lukk så for vannet ved å dytte hendel ned i stengeposisjon.

Pass på at hendelen ikke forandrer stilling mens du fortsetter. Vipp ut proppen med rødt og blått merke (på undersiden av hendelen).

Bak proppen sitter en umbrakoskrue som løsnes etter et par omdreininger med en 2,5mm umbrakonøkkel.

Dra så hendelen rett opp fra batterikroppen. Skru av forkrommet deksel for hånd. En grå ring kommer til syne. Ringen løsnes ved å løftes opp, bruk gjerne en liten skrutrekker til hjelp. Den løse ringen vris så "mot klokken" til merke-ne på ringen går i mot stopperne på patronen. Dytt så ringen ned på plass, slik at du hører et klikk. Sett så på deksel-ringene og hendelen igjen.

Ved frostfare:

Dersom det er mulig at batteriet vil kunne utsettes for frost i en periode, husk da å stenge for vannet og demontere eller ta ut patronen inne i batteriet og oppbevar denne i frostfritt miljø.

(Eks. boliger og hytter som periodevis står uoppvarmet i vinterhalvåret).