


Beskrivelse

- Montering på DIN-skinne.
- Programmering dag for dag eller i 7 forskellige dage (uge).
- Op til 8 forskellige ON/OFF.
- Nøjagtig tidsindstilling.
- LCD displayet viser tid i timer og minutter samt programmeringsstatus "ON/AUTO/OFF".

Tekniske data

Spændingsforsyning:	180 - 264V (50/60Hz)
Mindste interval:	1 min.
Vægt:	ca. 150 g
Display:	LCD
Batterikapacitet:	150 timer
Antal kredse:	1 potentialefri kontaktudgang
Belastning:	16A 250VAC
Driftstemperatur:	Min. -10 Max. 55°C
Lagertemperatur:	Min. -20 Max. 70°C
Strømforbrug:	5VA

Dimensioner

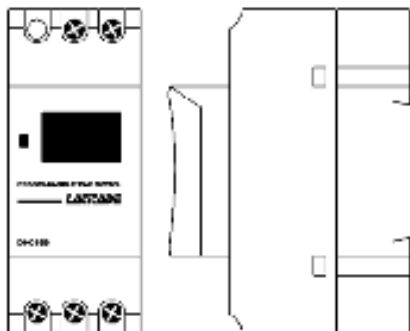

Tilslutning



1. Tilslut AC forsyning og batteriopladning påbegyndes. Tryk reset.
2. Døgn-/ugeuret er forudindstillet til 24-timers visning. Hvis der ønskes ændret til 12-timers visning, tryk på "⊕" i 5 sekunder - displayet viser "AM". Hvis der ønskes ændret tilbage til 24-timers visning, tryk igen på "⊕" i 5 sekunder.
3. Programmering:

Trin	Knap	Programmering
1	Tryk "P"	Indstil første "ON tid" (displayet viser "1 ON")
2*	Tryk "D+"	Vælg ugedag/periode (vises øverst i display - hvis der ønskes samme tid hver dag, skal der ikke trykkes på denne knap)
3	Tryk "H+/M+"	Indstil timer og minutter
4	Tryk "P"	Indstil første "OFF tid"
5	Tryk "D+"	Vælg ugedag/periode (vises øverst i display - hvis der ønskes samme tid hver dag, skal der ikke trykkes på denne knap)
6	Tryk "H+/M+"	Indstil timer og minutter
7	Repeat step 2 - 6	Indstil 2-8 ON/OFF tid
8	Tryk "⊕"	For at afslutte programmeringen

For at ændre ON til OFF eller omvendt, tryk på "MANUAL".

- * 10 forskellige programmer: (1: MO 2: TU 3: WE 4: TH 5: FR 6: SA 7: SU 8: MO,TU, WE, TH, FR 9: SA, SU 10: MO, TU, WE, TH, FR, SA, SU)
4. INDSTILLING AF UR (clock setting)
 - (1) Tryk "⊕" and "D+" samtidig indtil dagens dato vises.
 - (2) Tryk "⊕" and "H+" samtidig for at indstille timerne.
 - (3) Tryk "⊕" and "M+" samtidig for at indstille minutterne.
 - (4) Tryk "MANUAL" for at vise "auto on" eller "auto off" afhængig af, om uret skal være i on- eller off-tilstand efter tidsindstillingen.
 5. Tryk reset for sletning af samtlige indstillinger.

NB!

MÅ IKKE BELASTES MERE END ANGIVET UNDER TEKNISKE DATA.