

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral

SVM 24V-5A / SVM 24V-8A



Brandventilation

Komfortventilation

24VDC max. 5A/8A

1 brandventilationsgruppe, 1 komfortgruppe

Tilslutning for brandtryk, vind- og regnsensor, komforttryk, røgdetektorer

Mulighed for sammenkobling af op til 35 centraler

Anlægsadresse

Navn:

Adresse:

Tlf.nr.:

Kontaktperson:

Installationsdato:

Installation

Antal centraler og type (eks. SVM 24V-5A):

Antal brandgrupper:

Type åbningssystem:

Type åbningssystem:

Type åbningssystem:

Eksterne styringer (ABA-CTS):

Komfortstyring:

Vejr- og vindsensor:

230V elforsyning fra gruppe:

Indholdsfortegnelse

Anlægsadr. / Oversigt over installation.....	2
Generel beskrivelse.....	4
Sikkerhedsregler	5
Eksplodingsfare.....	5
Installation.	5
Årlig lovkrævet afprøvning og kontrol.....	5
Tilslutning til motorudgange samt lineiovervågning.....	6
Strømbegrænser type LIP	7
Betjening og tilslutning af brandtryk	8
Tilslutning af røg-/termodetektorer	9
Komfortventilation - tilslutning og indstillinger.....	9
Oversigt diagram af central og tilslutninger	10-11
Eksterne lysdioder på frontpanel (lysdiodeprint)	12
Intern Lysdiodeindikering på hovedprint	12
Sikringsspecifikationer	12
Komplet jumper indstillinger.....	13
Sammenkobling af flere centraler til én brandgruppe (busforbindelse)	14
Tilslutning af vejsensor / Luk alt funktion	15
Ekstern signaloverførsel, tilslutning til ABA anlæg og portstyring.....	15
Specialfunktioner	16
Kabeldimensionering.....	16-17
Reserveredelsnumre og almindeligt ekstraudstyr	18
CE overensstemmelseserklæring	19
Tekniske specifikationer	20

Rev 0.03 01-08-2016

Kontakt:

Icopal as / avd. Everlite
 Jon Leiras Vei 10
 3440 Røyken
 Norge

Tlf.: +47 67 97 90 00
 Fax: +47 67 90 58 77
 e-mail: icopal.no@icopal.com
 www.icopal.no

Generel beskrivelse

Styrecentralen kan benyttes til elektrisk åbning af f.eks. ovenlys, røglemme eller lignende i forbindelse med røg og komfortventilation.

Styrecentralen har flere forskellige indgange med linieovervågning, som kan aktiveres af f.eks. brandtryk, røgdetektorer, varmedetektorer, ABA anlæg og CTS anlæg.

Til brug for styring af indeklimaet (komfortventilation) kan der tilsluttes manuelle trykkontakter, døgn-/ugeur, rumtermostat samt udendørs vejsensorer.

Styrecentralen har i frontlågen lysdiodeindikation om driftstilstand (ok drift samt fejl- og alarmtilstand), ligesom den vha. indbyggede potentialefri relækontakter kan videregive driftsinformationer om ok drift samt fejl- og alarmtilstand.

Motorspændingen polvendes ved hhv. åbning eller lukning.

Styrecentralen har indbygget 72 timers batteri back-up.

Styrecentralerne kan med et unik bussystem bestående af et 3-leder kabel forbindes indbyrdes, så op til 35 styrecentraler fungerer som et samlet anlæg med fælles alarmering og betjening.

Hvis temperaturen i centralen overstiger 75° vil centralen gå i ALARM tilstand.

Tilslutning af kabler til styrecentralens ind- og udgange fremgår af overordnet tilslutningstegning på midtersiderne.

En mere detaljeret tilslutning til de enkelte ind- og udgange fremgår af de enkelte afsnit i denne manual. Oversigt over kabeldimensionering på side 16-17.

Styrecentralen har vha. jumpere og dip kontakter forskellige indstillingsmuligheder for ind- og udgange. Disse indstillingsmuligheder samt fabriksindstilling er angivet i samlet tabel herfor (se afsnit med jumperindstillinger side 13).

Eksempler på typer af åbningssystemer med angivelse af max. strømforbrug, der er beregnet for tilslutning til serien af styrecentraler:

Type:	24V motorspænding:
SA Power Single	4A
SA Power Double	8A (2x4A)
SA Power Large	8A
SA Power Mini	2,5A
Rotary 100	2,5A
Øvrige	Se angivelse af max. strømforbrug på åbningssystemet

Sikkerhedsregler ved installation og drift

Styrecentralen må kun installeres og vedligeholdes af personale, som er uddannet og kvalificeret til installation af elektrisk brandventilationsudstyr.

Eksplodingsfare

Styrecentralen er forsynet med backup batterier, der indeholder store energimængder, der kan frigives som eksplosion ved forkert håndtering - derfor skal følgende sikkerhedsregler altid iagttages:

- Kortslut aldrig et backup batteri.
- Brug ikke eksterne opladere på installerede batterier. Hvis der lades med uautoriserede opladere, kan der frigives eksplosive gasser fra batteriet.
- Tab ikke batterierne, da der kan frigives stærke syrer, hvis de ødelægges.

Installation

Styrecentralen kan veje op til 7 kg og skal monteres på en stabil væg. Montagehuller for vægmontage findes på metalpladen under plastiklåget.

Alle kabler tilsluttes iht. overordnet tegning på midtersiderne og dimensioneres iht. tabel side 16. Husk at driftsspænding fra styrecentral er 24V og at der tillades et max. spændingsfald på 15%, hvilket nødvendiggør korrekte kabeltværnsnit iht. tabel side 17.

Vær opmærksom på, at det ofte (af hensyn til overholdelse af CE mærkning af den samlede installation eller andet lovkrav) kan være påkrævet, at styrecentralen forsynes med 230V AC fra særskilt gruppe med egen fejlstrømsafbryder, samt at motorudgangen er forsynet med reparationsafbryder.

Efter tilslutning bør styrecentralen oplade batterierne i mindst 12 timer før komplet afprøvning.

Årlig lovkrævet afprøvning og kontrol (Autoriseret)

Styrecentralens og åbningssystemets funktioner skal afprøves og kontrolleres af autoriseret personale mindst én gang årligt. Centralen gør selv opmærksom på, at det er tid for denne afprøvning. Dette sker ved, at de eksterne lysdioder på frontpanelet løber. Centralen og åbningssystemet er selvfølgelig stadig fuld operationsdygtig. Tilkald servicetekniker ved først kommende lejlighed for at udføre afprøvningen og teste centralen og åbningssystemet, så systemet er klar til yderligere et års drift. Det gældende lovkrav for dette skal overholdes og afprøvning og kontrol skal som minimum altid omfatte:

- Kontrol af, at alle åbningsenheder kører til fuldt udslag ved aktivering af brandfunktion - bør ikke udføres ved vindhastighed over 6 m/sek., da der i givet fald vil være risiko for at åbningsenheden ikke kan lukke automatisk.
- Kontrol af batterierne. Ved evt. udskiftning af batterierne er det vigtigt at bruge samme type, da batterierne er nøje udvalgt til at kunne levere den strøm, som styrecentralen er specificeret til.
- Kontrol af ind- og udgange på styrecentralen.
- Kontrol af meldeenheder.

Batterierne bør skiftes ved behov, dog mindst hvert 3 år!

Benyt samme mærke.

Tilslutning til motor- (aktuator-) udgang samt linieovervågning

Aktuatorerne (motorerne) tilsluttes aktuatorudgangen på udgangsklemmerne 2-3.

Der er mulighed for til- og frakobling af linieovervågning på aktuatorudgangen (fabriksindstillet til tilkobling). Kablerne til aktuatorerne kan forbindes i serie eller stjerne eller en kombination af disse (se tegning med eksempler eller tilslutningsdiagram på midtersiderne).

Kablernes polaritet skal overholdes - Aktuatorerne skal altid tilsluttes via en lastafbryder, f.eks. Actulux type LIP eller lignende.

Kabelovervågning (linieovervågning) på motorudgang

Styrecentralen er udstyret med 3 indstillingsmuligheder for kabelovervågning (linieovervågning), som konfigureres ved hjælp af jumper J2.


Jumper J2 monteret i pos. »Motor line«

Linieovervågning mellem klemme 2-3.

Med jumperen J3 (aktuatorudgang) vælges, hvor mange linieafslutninger (antal 27KΩ) der ønskes detekteret – der kan detekteres fra 1 til max. 4 linier ved at flytte jumper J3 – dette betyder, at der ved kabelinstallationen mellem styrecentral og aktuatorer er valgfrit, om der etableres seriekobling (kabelforbindelse fra f.eks. ovenlys 1, videre til ovenlys 2, osv.) eller stjernekobling (kabelforbindelse fra hvert ovenlys til styrecentral), eller en kombination heraf, dog kan der som nævnt max. detekteres 4 forskellige linier afsluttet med en 27KΩ modstand.

For SVM 24V-5A er den maximale totale tilladte belastning 5A. For SVM 24V-8A er det 8A.

Jumper oversigt	
J3	Antal tilkoblede 27Kohm endemodstande for Aktuatorudgang
J2	Vælger linieovervågning via motor klemmer 2-3 (MotMon) eller separat ledning klemme 1-3 (Ext Li Mon), eller ingen linieovervågning, når J2/J3 er fjernet.
F1	Sikring 8A for Aktuatorudgang

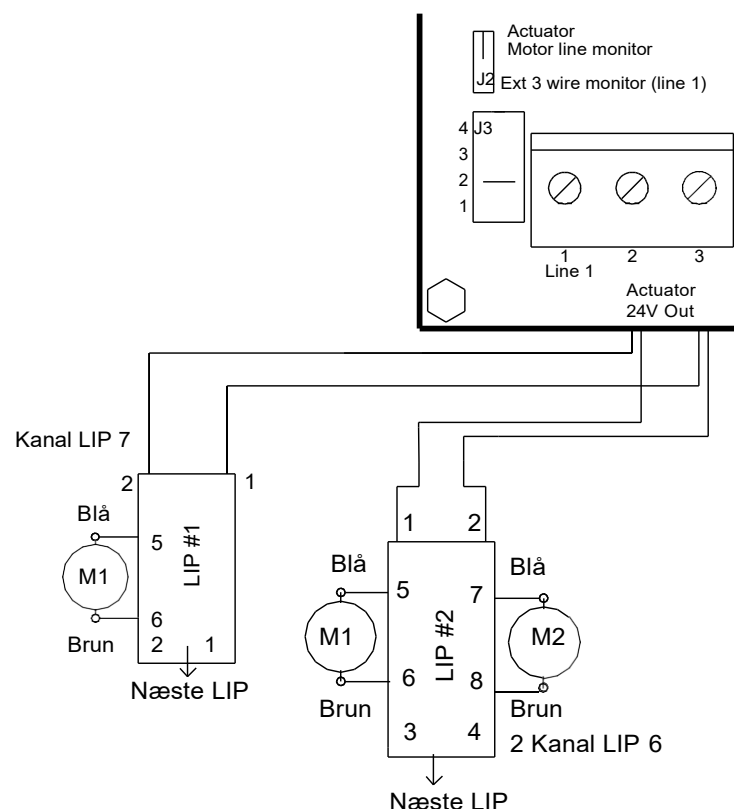


Jumper J2 i pos. »Ext 3 wire«

Linieovervågning mellem klemme 1-3:

Med jumper J3 (aktuatorudgang) vælges også her, hvor mange linieafslutninger (antal 27KΩ) der ønskes detekteret – på samme måde som ved motorlinie.

Denne indstilling kræver 3 lederkabel fra motorudgang til motor.

Jumper J2/J3 er ikke monteret - Ingen linieovervågning for aktuatorudgang.

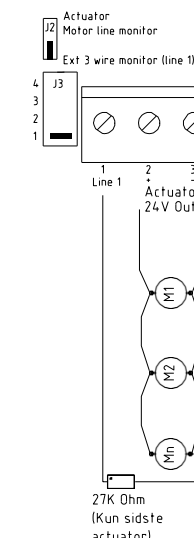

Strømbegrænsere Type LIP funktion og indstilling (hvis monteret)

Strømbegrænsere type LIP (monteret ved åbningssystemet) anvendes som strømbegrænsere mellem 24V/48V DC forsyning og 1 eller 2 aktuatorer. Når den indstillede strømgrænse er nået, reduceres aktuatorernes hastighed. Når den maksimale belastning på aktuatoren overskrides, stopper aktuatoren. På 24V/48V typer (type LIP5, LIP6 eller LIP7) tillades der maks. 3 gange udkobling ved maksimal belastning i samme retning. Derefter kan først igen køres i denne retning efter motor har kørt modsat retning, dette for at beskytte aktuatorgear.

Bemærk at ved åbning skal rød LED lysdiode i lastafbryder type LIP lyse, når vinduer åbner, hvilket indikerer, at polaritet til aktuator er korrekt.

Oversigt over LIP indstillinger

Åbningssystem 24V/48V	3A/1,5A SA Power			4A/2A SA Power			2.5A/1,25A SA Power		2,5A/1,25A Rotary 100		LIP5/6	
	Single, Double, Large			Single, Double, Large			Mini		2A/1A SA Power Mini		LIP7	
DIP 1	ON			OFF			ON		OFF			
DIP 2	OFF			ON			ON		OFF			
Type	Print varenr.	Print betegn.	Spænding og funktion	DIP 1	DIP 2	DIP 3	DIP 4	DIP 5	DIP 6	DIP 7	DIP 8	
LIP5	121315	A043	24/48V 1 kanal			27K ON	Ikke monteret					
LIP6 *	121330	A044	24/48V 2 kanaler			OFF	ON**	27K ON	M1-M2 delay =ON			
LIP7 Basic	121305	LIP7	24/48V 1 kanal			27K ON	Ikke monteret					
LIP7 TA	121306	LIP7	24/48V 1 kanal Tandem	Se skema ovenfor		27K ON	ON = Com	OFF = Slave ON = Master	OFF = Syncro Mode ON = Tandem Mode	****	Ikke i brug	
LIP7***	121308	LIP7	24/48V 1 kanal Syncro m/position ind.	Se skema ovenfor		27K ON	ON = Com	OFF = Slave ON = Master	OFF = Syncro Mode ON = Tandem Mode	****	Ikke i brug	

* SA Power Large - paralleldrift: Jumper OPT monteret = begge motorer stopper samtidig, hvis den ene stopper pga. overlast.

** Når DIP4 er OFF = Tandem mode - begge motorer stopper samtidig, hvis der mangler strøm i den ene. (1,5 sek. reaktions tid)

*** Kræver motor med Reed. (3-ledere inkl. sort ledning).

**** OFF = Ingen forsinkelse mellem Master og Slave / ON = Syv sekunders forsinkelse mellem Master og Slave.

Betjening og tilslutning af brandtryk BVT

Brandtrykket vil oftest indeholde flg.:

- Glasrude som slås ind og rød betjeningsknap aktiveres ved tryk - dette sætter styrecentralen i ALARM tilstand, hvorved styrecentralens motor-udgang aktiveres (ved alm. service og afprøvning kan låg åbnes med nøgle).
- RESET knap som bringer styrecentralen ud af alarmtilstanden og starter en lukkefunktion på motorudgangen i ca. 180 sekunder. Bemærk at RESET afstiller ikke fejl på anlægget, f.eks. liniefejl m.v., disse skal fejlsøges og rettes.
- RØD LED indikerer, at styrecentralen er i ALARM tilstand og at motorudgangen enten er eller har været aktiveret.
- GUL LED indikerer fejl på anlægget - tilkald servicetekniker.
- GRØN LED indikerer, at anlægget er i normal driftstilstand uden fejl.

TILSLUTNING af brandtrykket foretages som vist på tegning.

Installationen med brandtryk skal afsluttes med en 10KΩ eller 27KΩ modstand i sidste tryk for at linieovervågning er etableret korrekt – dette kan enten foretages ved at flytte den fabriksmonterede modstand i styrecentralens klemmer med ud i sidste brandtryk eller **jumper J1** i brandtryk type BVT monteres (herved tilkobles ligeledes en 10KΩ modstand).

Styrecentralen har vha. DIP kontakter forskellige indstillingsmuligheder for indgangen til brandtrykket:

DIP 1 (Conf. firesw.):

On = ALARM tilstand fra 500-3KΩ, (liniefejlindikering ved direkte kortslutning eller afbrydelse).

Off = ALARM tilstand fra 0-3KΩ (liniefejlindikering ved afbrydelse af kabel).

DIP 2 (Failsafe):

On = Enhver liniefejl på brandtryk eller røgmelder sætter styrecentralen i ALARM tilstand. Denne funktion kan benyttes, hvis kabler til brandtryk og røgmelder ikke er brandsikre.

Off = En fejltilstand giver ikke ALARM tilstand.

BVT

1 grøn indikator drift, lys v. luk

2 gul indikator, blink v. fejl

3 rød indikator alarm, lys v. nødåbning



4 jord (-)

5 ikke i brug

6 brandtryk nødluk (reset)

7 brandtryk nødåbn (brand)

Jumper J1 må kun være sat i det sidste eller eneste brandtryk

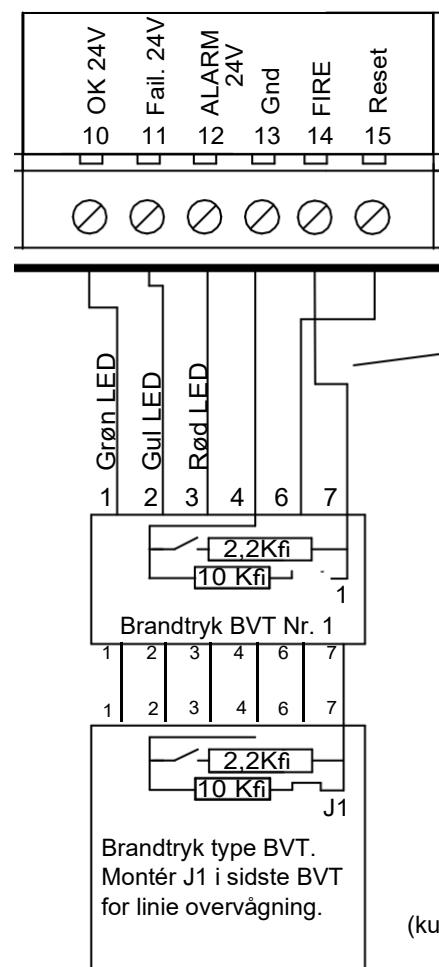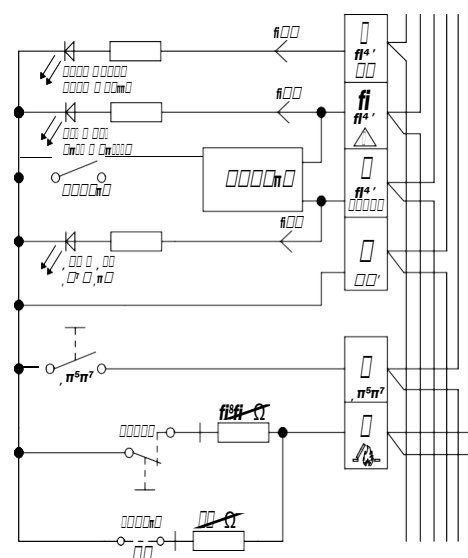

(ku)

Tilslutning af røg-/termodetektorer

Røgmeldere og termodetektorer tilsluttes som vist.

Linieovervågning:

Kun med detektorer leveret af producenten kan korrekt linieovervågning garanteres. Andre detektorer kan have anderledes indre modstand og forbrug.

Komfortventilation – tilslutning og indstillinger

Motorudgangen kan styres med komforttryk.

Der er flg. indstillingsmuligheder i forbindelse med komfortventilation:

Potmeter i Puls pos.:

Der kan åbnes med et kort tryk på »op« 3 gange, som hver giver 6 sekunders pulsåbning 4. gang der trykkes, sker intet – Kontinuerligt tryk op giver 3x6 sek.=18 sek. - Et kort tryk på »ned« lukker aktuator helt i en tid, der er 18 sekunder længere end den samlede åbningstid - For at undgå »aktuator pumpning« tillades der max. 3 gange lukninger i træk efter en åbning.

Potmeter i Const. pos.:

Så længe der kontinuerligt trykkes »op« eller »ned«, kører aktuatorer.

Potmeter i Puls variable pos.:



Tiden på ovennævnte pulsåbning kan varieres 0-60 sek. på potentiometer.

Når potentiometeret er indstillet i de forskellige områder, vil lysdioderne blinke for at indikere, at man nu er i det givne område:


Puls mode: LED batt low blinker i 4 sek.

Const. mode: LED line fault blinker i 4 sek.

Puls variable mode: LED AC fail blinker i 4 sek.

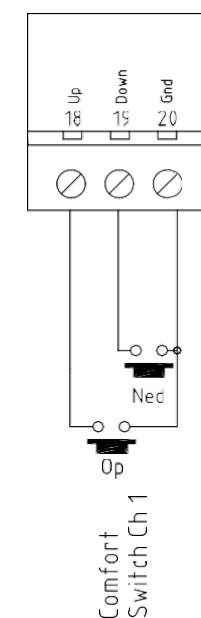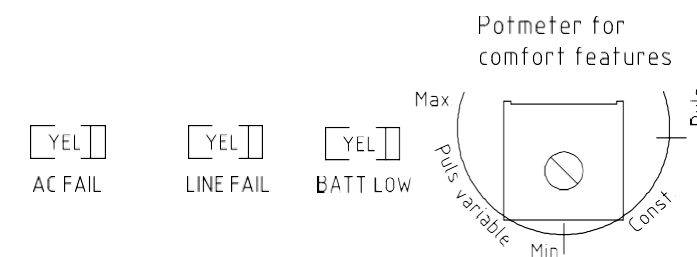


Rumtermostater, ugeure, CTS og andet eksternt styringsudstyr til komfortstyring kan tilsluttes på komfortstyringsindgangene.

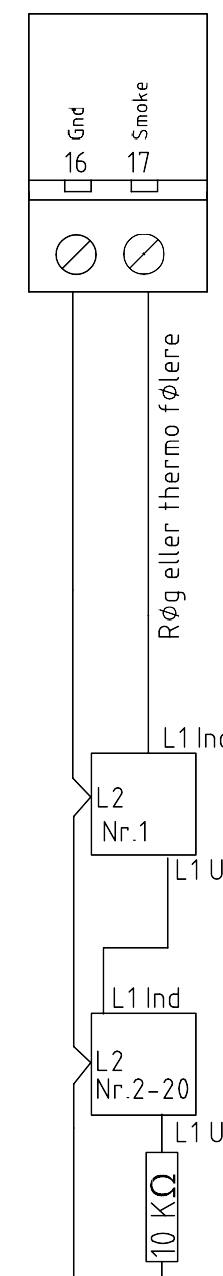

(kun sidste sensor)

SVM 24V - 5A/8A

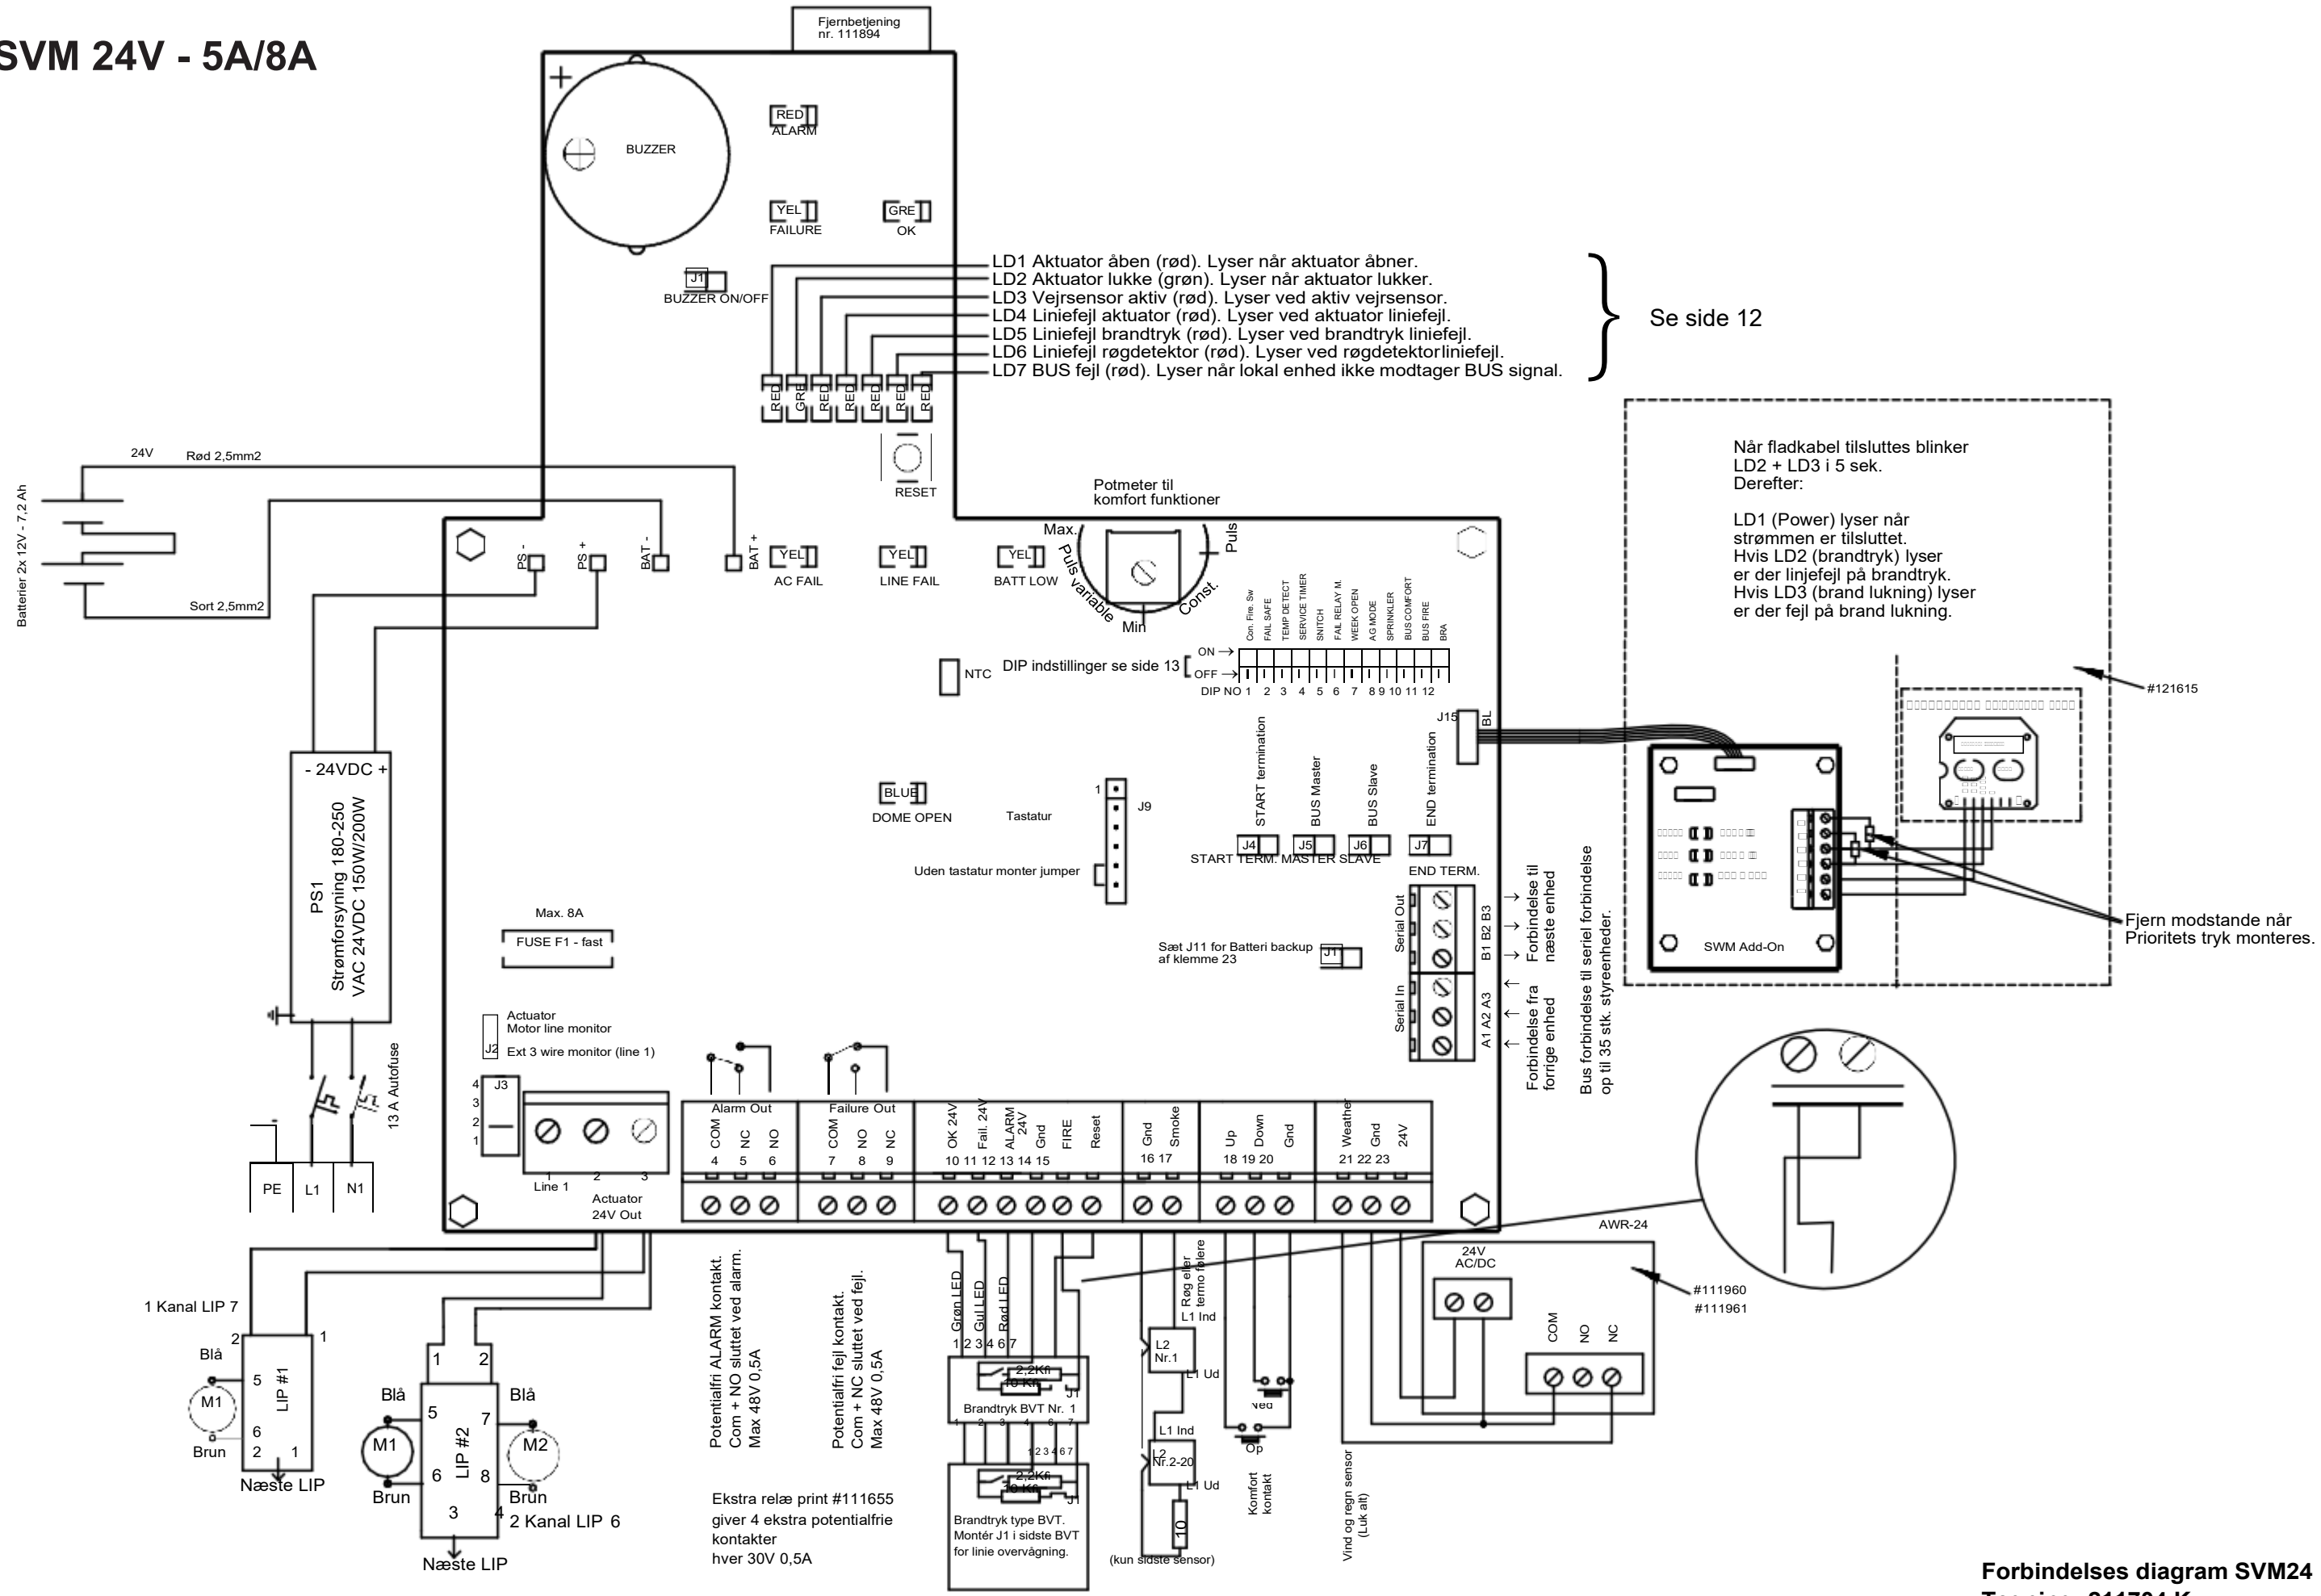

Forbindelses diagram SVM24
Tegning: 211704 K

Lysdiodeindikering på hovedprint og frontpanel

LED/farve	Symbol	Betjeningsmulighed for:	Alarm/ brand	Komfort- betj.
LD1/rød		Aktuator åben (rød). Lyser når aktuator åbner		
LD2/grøn		Aktuator lukke (grøn). Lyser når aktuator lukker		
LD3/rød		Vejsensor aktiv (rød). Lyser når vejsensor er aktiv	Ja	Nej
LD4/rød		Liniefejl på aktuator (rød). Lyser når aktuator har liniefejl	Ja	Kun luk
LD5/rød		Liniefejl på brandtryk (rød). Lyser når brandtryk har liniefejl, blinker når SVM Add-on har liniefejl	Ja	Kun luk
LD6/rød		Liniefejl på røgdetektor (rød). Lyser når røgdetektor har liniefejl/ blinker ved temperaturer over 75°	Ja	Kun luk
LD7/rød		Bus fejl (rød). Lyser når BUS signal fra andre centraler udebliver. Kun relevant hvis J24 eller J25 er monteret. Blinker hvis forbindelsen til Add-on PCB mangler.	Ja	Kun luk
Grøn Print + Front	OK	lyser hvis alt er ok, slukket ved lokal fejl på denne central blinker ved fejlmelding på andre centraler modtaget via bus	Ja	Ja
*Gul Print + Front		Fejl blinker ved lokal fejl på denne central eller ved fejlmelding på andre centraler modtaget via bus	Ja	Kun luk
*Gul Print + Front		Liniefejl blinker ved lokal fejl på denne central eller ved fejlmelding på andre centraler modtaget via bus	Ja	Kun luk
Gul Print + Front		AC fejl blinker ved lokal fejl på denne central eller ved fejlmelding på andre centraler modtaget via bus	Ja	Kun luk
Rød Print + Front		Alarm lyser konstant rød	Ja	Nej
*Gul Print + Front		DC fejl blinker ved lokal batterifejl på denne central eller ved fejlmelding på andre centraler modtaget via bus		
Blå Print + Front		lyser konstant blå ved åben tilstand (når vinduer er åbne), blinker når aktuator kører op og ned		
Lys med*		tid for årligt serviceeftersyn - tilkald leverandør (løbelys)	Ja	Ja

Sikringspecifikationer

Placering	24V
Sikring værdi	
F1 8A glassikring flink	1 stk. for 24V motorudgang

Komplet jumper indstillinger

	Tryk på print	Fabriksmont.	Monteret / ON funktion	Demonteret / OFF funktion
DIP 1	Conf. Fireswitch	Nej	Brandtryk aktivt fra 500-3KΩ	Brandtryk aktivt fra 0-3KΩ
DIP 2	Failsafe	Nej	Liniefejl på brandtryk el. detektor sætter centralen i alarmtilstand	Normal drift
DIP 3	Temp. Detekt.	Nej	Liniefejl på en motorudgang og pga. overskridelse af øverste øk modstandsvindue sætter centralen i alarmtilstand	Normal mode
DIP 4	Ser	Ja	Aktiv	Inaktiv
DIP 5	Snitch	Nej	Lysdioder "husker" fejl (liniefejl, AC/Batt. fejl, busfejl), der er blevet detekteret og forbliver tændt, selvom fejlen forsvinder igen - de givne lysdiode kan kun slukkes/resettes igen ved at sætte dip off	Normal drift
DIP 6	Fail Relay	Nej	Failure relæ virker som vejledende indikation på, at ovenlys er åben	Normal drift (virker som fejlrelæ)
DIP 7	Week open	Nej	Ugentlig åben (2 sek.) / luk (5 sek.) cyklus aktiveret	Ugentlig åben/luk ikke aktiveret
DIP 8	AG Mode special	Nej	Special "Fire close" knap indkoblet	Normal drift
DIP 9	Sprinkler	Nej	Motorudgang lukker ved aktiv detektor - åbner ved brandtryk aktivering	Normal mode - motorudgang åbner ved aktive detektor eller brandtryk
DIP 10	Bus comfort	Nej	Centralen reagerer på komfortsignal via busaktivitet	Centralen reagerer ikke på komfortsignal via busaktivitet // NB! der reageres altid på vejsignal og fejltilstand via busaktivitet samt egen komfortsignal
DIP 11	Bus fire	Nej	Centralen reagerer på alarmsignal via busaktivitet	Centralen reagerer ikke på alarmsignal via busaktivitet // NB! der reageres altid på vejsignal og fejltilstand via busaktivitet samt egen alarmsignal (detektor eller brandtryk)
DIP 12	BRA Mode Special	Nej	Special brandtryk/alarmtilstand og comf. aktivt v. alle fejl	Normal drift
J3 (motor)	1 - 2 - 3 - 4	Pos. 1	Sættes efter antal 27KΩ liniemodstande på aktuator	Ingen linieovervågning
J2 (motor)	Mot Mon act.	Ja	2 tråds linieovervågning via 27KΩ klemme 2-3	Ingen linieovervågning
	Ext Li Mon act.	Nej	3 tråds linieovervågning med direkte motortilslutning aktuator	
J4(Bus)	Start term.	Nej	Første central i busnetværket	Se afsnit vedr. sammenkobling af styrecentraler (busforbindelse) side 14
J5(Bus)	+ Master	Nej		
J6(Bus)	Slave	Nej	Mellem og sidste central i busnetværket	
J7(Bus)	End term.	Nej	Sidste central i busnetværket	
J9	FOIL	Ja i basis	Linieovervågning af frontkabinet	Line error blinker
J11	BatSup->Ø23	Nej	Batteri backup af klemme 23	Klemme 23 kun AC forsynet

Øvrigt: Resetid = 180 sek. lukning // Cut-off motorudgang og ladning efter 360 sek. // Comf. var (potmeter): 1-60 sek.

Sammenkobling af flere styrecentraler til én brandgruppe (busforbindelse)

Ved hjælp af busforbindelse er det muligt at få 2 -35 styrecentraler til at optræde som et samlet anlæg. Centralerne kommunikerer med hinanden over en 3 leder busforbindelse. Dette kan evt. være et 3x0,5 mm² brandsikkert kabel.

Klemme nr. A1, A2, A3 er for den indkommende forbindelse og B1, B2, B3 er for den udgående forbindelse.

I den første central skal start Bus J4 være sat. Denne central er Master og J5 skal derfor også være sat. Buskablet forbindes på udgangsklemmer B1, B2, B3 og føres videre til næste central, som er en slave, J6 skal derfor være sat, kablet føres ind på næste centrals indgangsklemmer A1, A2, A3 og videre til næste slave central fra klemme B1, B2, B3. I den sidste slave central skal J7 og J6 være sat for at afslutte busforbindelsen.

ALARM: Alarmer fra brandtryk eller røg-/termomelder er håndteret lokalt, når DIP11 er sat vil centralen også gå i fejl hvis en anden på bussen skifter til alarm tilstand.

RESET: Aktivisering af resetknap på én styrecentral eller i et brandtryk aktiverer reset funktion på alle sammenkoblede styrecentraler og starter lukkefunktion på alle motorudgange ca. 180 sek.


COMFORT: Komfort styring er håndteret lokalt, men hvis DIP10 er sat vil der reageres på komfort signaler fra andre enheder på bussen.

Vind- og regnsensor virker dog på alle styrecentraler på bussen uanset dip indstillinger.

Funktionsbeskrivelse for styrecentraler sammenkoblet med busforbindelse

Såfremt der er koblet flere styrestyrecentraler sammen vha. busforbindelse, overvåges/kommunikeres mellem styrecentralerne følgende:

- En detekteret busfejl får lysdiode LD7 på hovedprintet til at lyse/blinke.
- En detekteret busfejl bringer alle centraler på busforbindelsen i fejltilstand (liniefejl).
- Såfremt én af styrecentralerne i netværket går i alarmtilstand, går alle i alarmtilstand.
- Såfremt én af styrecentralerne går i en given fejltilstand (liniefejl, AC fejl, batterifejl eller busfejl), går de øvrige ligeledes i fejltilstand – fejltypen indikeres på alle styrecentralers frontpladeprint- på den/de styrecentral(er), som ikke har foranlediget fejlen, blinker »ok« lysdioden på frontpladeprintet samtidig med fejlen. På den/de styrecentral(er), der har foranlediget fejlen, er OK lysdiodenslukket.

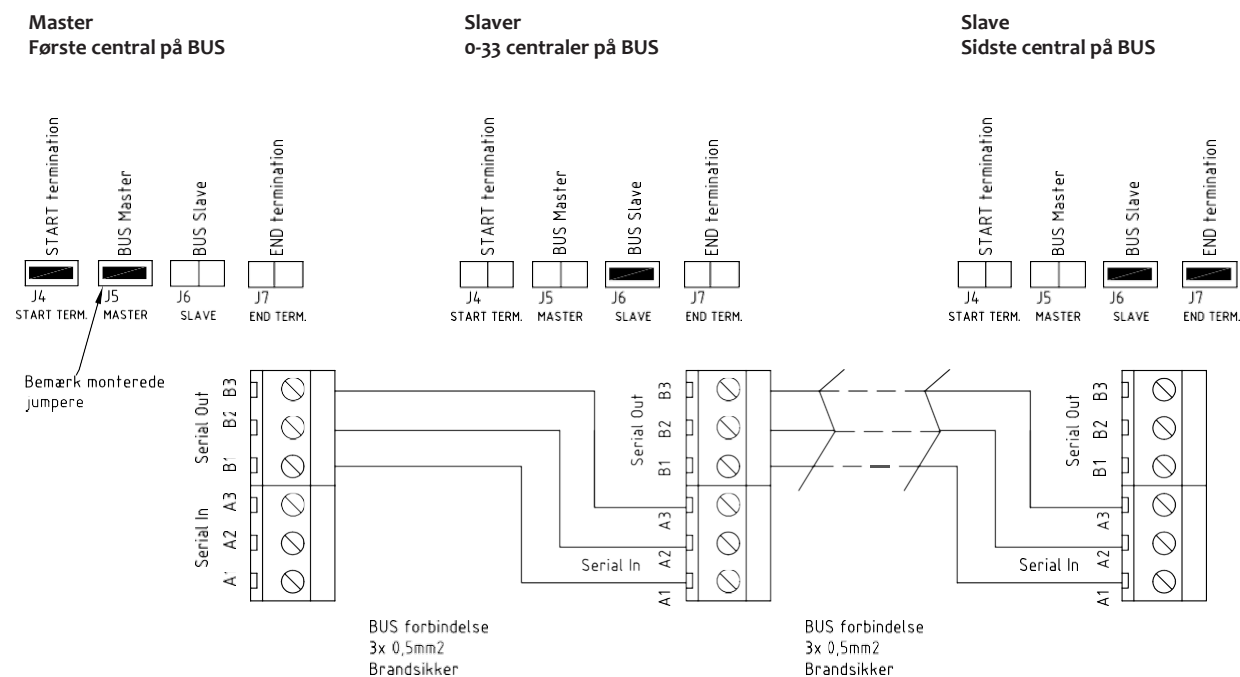

Tilslutning af vejrstation / Luk alt funktion

En vejrstation kan tilkobles styrecentralen.

Vejrstationen indstilles efter brugsvejledningen. Aktuatorene bør lukkes ved en vindhastighed på max. 6 m/s.

Lysdiode LD3 på hovedprint for indikation af aktiv vejrstation - lyser så længe indgang er aktiv.

Så længe vejrstation er aktiv, kan motorudgange ikke åbnes med komforttryk.


Vejrstation lukker på alle styrecentraler, der er forbundet via busforbindelse.

På indgangen til vejrstation kan evt. tilsluttes ugeur, som sikrer, at alt lukkes f.eks. ved arbejdstids ophør.

Forsyning af klemme 22 og 23 er forsynet fra primær spænding som standard.

Hvis batteri backup er nødvendigt kan man montere J11.

NOTE: Vær opmærksom på standby tiden, PGA. strømforbruget.

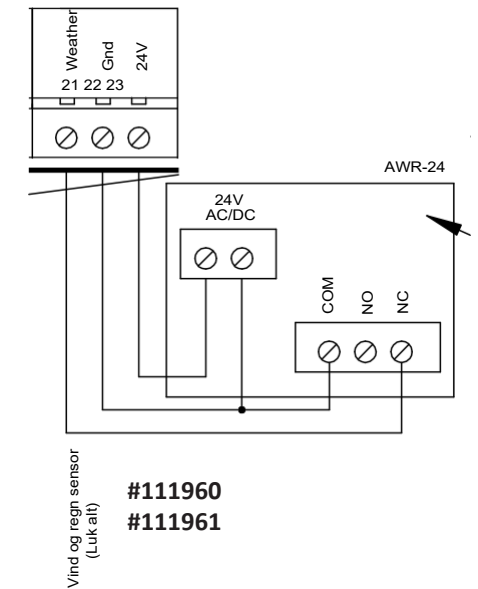

Ekstern signaloverførsel, tilslutning til ABA anlæg og portstyring


Styrecentralen kan videregive alarmtilstand til eksternt tilkoblede anlæg vha. et potentialfrit kontaktsæt på klemmerne 4(com), 5(NC) og 6(NO).

Styrecentralen kan videregive fejlinformation fra styrecentralen vha. et potentialfrit kontaktsæt på klemmerne 7(com), 8(NO) og 9(NC).

Alarm og fejlkontaktsæt fungerer parallelt på alle styrecentraler sammenkoblet med busforbindelse.

DIP6 (fejlrelæ):

On = Fejlrelæ skifter funktion til at indikere åben/lukket vindue.

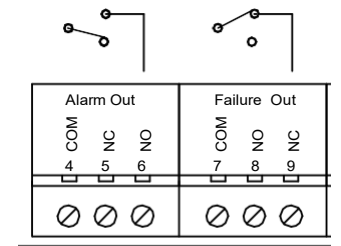

Potentialfrit ALARM kontakt.
Com + NO sluttet ved alarm.
Max 48V 0,5A


Potentialfrit fejl kontakt.
Com + NC sluttet ved fejl.
Max 48V 0,5A

Ekstra relæ print 111655
giver 4 ekstra potentialfrie
kontakter
hver 30V 0,5A

Tilslutning fra ABA anlæg

Centralen kan modtage potential fri signal fra f.eks ABA systemer på input til brandtryk eller røg/termomelder klemme 16 og 17.

Linie overvågnings-modstandene skal monteres i klemmerne ved ABA systemet.

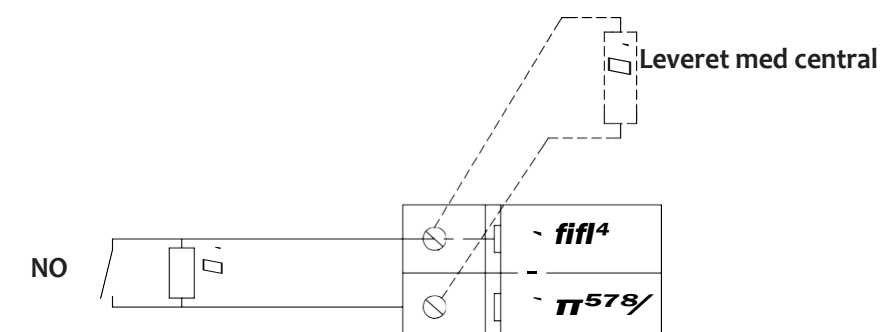

Specialfunktioner

Sprinklerfunktion:

DIP 9 On - der træder en speciel funktion i kraft, som bruges, hvor der er installeret sprinkleranlæg. Med denne funktion aktiveret, lukkes aktuatorudgang, hvis røg-/termomelder indgang aktiveres. Hvis brandtryk aktiveres, åbnes aktuatorudgang.

Uge åben/luk:

DIP 7 On - motorudgang åbner kortvarigt (3 sekunder) én gang om ugen og lukker umiddelbart efter - Denne funktion kompenserer for materialer, der giver sig på grund af temperatur, fugt eller mekaniske spændinger.

Termomelderfunktion i LIP:

DIP 3 On - der kan monteres en termomelder 70-100° i hver LIP. Hvis temperaturen ved denne termomelder overskrides, går centralen i alarm og åbningssystemet åbner.

Specialfunktion:

DIP12 On - det er muligt at bruge komforttryk ved liniefejl, lav batteri og ingen netspænding. Alarm kun så længe som brandtryk er aktiveret eller detektor aktiveret.

Kabeldimensionering

Det er meget vigtigt at bruge de rigtige kabeltyper og dimensioner for at sikre, at røgventilationsanlægget overholder normerne og fungerer korrekt i en nødsituation. De to vigtigste faktorer er kablernes evne til at modstå varme samt at sikre, at spændingsfaldet i kablerne til aktuatorerne ikke overskrider 15% ved fuld belastning på motorudgangene.

Der anvendes brandsikre kabler iflg. IEC 60331 til flg. funktioner:

El-oplukning med aktuatorer 24V	2 leder, se dimensionsgraf. (3 leder ved extern linieovervågning)
Brandtryk 24V	Min. 6 x 0,5 mm ²
Røgmelder 24V	Min. 2 x 0,5 mm ²
Termomelder	Min. 2x0,5 mm ²
Buskabel mellem centraler	3 x 0,5 mm ²

Der kan anvendes alm. installationskabler til flg. funktioner:

Forsyning til central 230VAC	F.eks. 3 x 1,5PVIK-J
Komfortventilationstryk 24V	Min. 3 x 0,5 mm ²
Vind- og regnføler 24 V	Min. 4 x 0,5 mm ²

Tabel for SVM 24V-5A/8A tilladelig spændingsfald 15% = 3,6V

Strøm- forbrug pr. gruppe i ampere	Kabeltværsnit og antal ledere						
	2x1,5 mm ²	2x2,5 mm ²	4x1,5 mm ² (2x1,5+2x1,5)	4x2,5 mm ² (2x2,5+2x2,5)	2x6 mm ²	5x2,5 mm ² (2x2,5+3x2,5)	2x10 mm ²
2	74 m	123 m	148 m	246 m	295 m	307 m	292 m
4	37 m	61 m	74 m	122 m	148 m	154 m	244 m
6	25 m	41 m	50 m	82 m	98 m	102 m	164 m
8	18 m	31 m	36 m	62 m	74 m	77 m	124 m

Reservedelsnr. og almindeligt ekstraudstyr

Reservedelsnummer	Betegnelse	Beskrivelse
121620	Control PCB V	Hovedprint
211061	Power supply 150W 27VDC MW	Strømforsyning 230VAC/27VDC til 5A central
211071	Power supply 200W 27VDC MW	Strømforsyning 230VAC/27VDC til 8A central
211210	Circuit breaker 10A	Automatsikring 10A / indgangsklemme
800248	Batteri 12V/7,2AH 151x65x98mm	Batteri til 24V / 5A centraler / 8A centraler
111781	Fire switch/reset IP40 Actulux	Brandtryk IP 40
111701	Replacement glass for BVT	Reserveglas til brandtryk
111725	Fireswitch BVT in IP65 Box	Brandtryk indbygget i IP65 box
111960	Rain sensor 250VAC / 24VDC	Vindsensor lukker alt ved regn eller stærk vind
111961	Wind and rain sensor 250VAC / 24DC	Vind- og regnsensor lukker alt ved regn eller stærk vind
111735	Heat detector+base 75 degree	Varmemelder 75 grader udløse temperatur
111741	Heat detector+base 90 degree	Varmemelder 90 grader udløse temperatur
111740	Smoke detector, optical	Optisk røgmelder
111742	Smoke detector, Ion detector	Ion røgmelder til usynlig røg
111753	Comfort switch OPUS w housing	Komforttryk Opus komplet i underlag
111758	Comfort switch FUGA w housing	Komforttryk Fuga komplet i underlag
111760	Weekly timer 1 channel	Døgn-/ugeur, kan f.eks. lukke alt om aftenen
111761	Comfort sw.up/down OPUS IP44	Komforttryk Opus 44 hvid
111767	AUTO MAN switch OPUS w/housing	Tryk Auto. man. OPUS hvid, aktiverer rumtermostat eller døgn-/ugeur
111770	Room thermostate RTR w.resis.	Rumtermostat til styring af komfortventilation
111655	Relay PCB extra 2Xoutp.in box	Print med 2x2 ekstra relæudgange 30V 0,5A
111892	Transmitter for Wind and Rain	Trådløs vejrsignal sammen med #111894
111894	Remote control w/receiver SVM	Fjernebetjening til komfort
121615	Priority switch + Add-on SVM	Brandmandsknap, tilsidesætter alarmer og lukker



No. 001CPR2013-03-14



(DK) YDEEVNEDEKLARATION IHT. FORORDNING NR. (EU) 305/2011)
 (UK) DECLARATION OF PERFORMANCE ACCORDING TO REGULATION NO. (EU) 305/2011)
 (D) LEISTUNGSERKLÄRUNG GEMÄSS DER VERORDNUNG NR. (EU) 305/2011)

For produktet: **Kontrol panel for brandventilation**
 For the product: **Control panel for SHEV**
 Für das Produkt: **Steuerung für RWA**

Type/Type/Typ: **SVM 24/5 og/and/und SVM 24/8**

Nr./No./Nr.: **(216100 to 216499) og/and/und (217100 to 217499)**

Formål: **Strømforsyning til aktuatorer brugt i forbindelse med brandventilation**
 Purpose: **Power supply for actuators used for SHEV**
 Verwendungszweck: **Stromversorgung für Antriebe, die für Rauchabzug genutzt werden**

Producenten:
 Manufacture: **Actulux A/S, Haandvaerkervej 2, 9560 Hadsund Denmark**
 Hersteller:

System for attesting og kontrol af ydeevne:
 System for attestation and verification of performance: **SYSTEM 1**
 System zur Bescheinigung und Prüfung der Performance:

Det bemyndigede organ **0402 SP Technical Research Institute of Sweden** gjorde den indledende inspektion af fabrikken og af dennes egen produktionskontrol samt løbende overvågning, vurdering og evaluering af fabrikkens egen produktionskontrol til **SYSTEM 1**, og følgende vises:

The notified body **0402 SP Technical Research Institute of Sweden** made the initial inspection of factory and of factory production control, and ongoing monitoring, assessment and evaluation of factory production control to the **SYSTEM 1** and the following is displayed:

Die notifizierte Stelle **0402 SP Technical Research Institute of Sweden** hat die Erstinspektion des Werkes und der werks-eigenen Produktionskontrolle sowie die laufenden Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem **SYSTEM 1** vorgenommen und Folgendes ausgestellt:

EC CERTIFICATE OF CONFORMITY
NO. 0402 – CPD – SC0354-13


Deklarerede ydeevne/Declared performance/Erklarte Leistung:

Feature/Feature/Merkmal	Ydeevne/Performance/Leistung	Specifikation/Specification/Spezifikation
Environmental class 1	Class A	EN 12101-10 : 2005 / AC : 2007

Udførelsen af produktet i overensstemmelse med punkt 1 og 2 svarer til den deklarerede ydeevne for nummer 9. Ansvarlig for at skabe denne ydeevnedeklaration er producenten henvist til punkt 4. Underskrevet på vegne af fabrikanten og navnet på fabrikanten af:

The performance of the product in accordance with paragraphs 1 and 2 corresponds to the declared performance for number 9. Responsible for creating this declaration of performance is the manufacturer referred to point 4. Signed on behalf of the manufacturer and the name of the manufacturer of:

Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:


 Hadsund d. 14. May 2013, Jens Buus, Managing director

Tekniske spesifikationer	SVM 24V-5A	SVM 24V-8A
Forsyningsspænding	230VAC / max. 1.2A	230VAC / max. 1.7A
Udgangsspænding	24-28 VDC	24-28VDC
Motortilslutning	1 stk. (linieovervågning: 1-4 linier)	1 stk. (linieovervågning: 1-4 linier)
Max. total belastning	5A	8A
Driftstemperatur	-15°C - +40°C	-15°C - +40°C
Kapslingsklasse	IP 54	IP 54
Batteri back-up (72 timer)	Ja	Ja
Batterier	2 stk. 12V/7.2AH	2 stk. 12V/7.2AH
Dimensioner BxHxD	286 x 238 x 113 mm	286 x 238 x 113 mm
Vægt inkl. batterier	7,5 kg.	7,5 kg.
Farve	Hvid front / Sort label	Hvid front / Sort label
Brandgruppe	1 stk. med linieovervågning. / Max. strømforbrug for brandtryk (LED+buzzer) = 17,6mA = wca. 8 brandtryk	
Komfortgruppe	1 stk. ubegrænset antal tryk	
Røg- og termomelder	1 stk. med linieovervågning / Max. strømforbrug for detektorer = 1,1 mA = ca. 22 stk. detektorer. Trig punkt 30mA	
Vejsensor / luk alt	Ja	Ja
Alar mudgang	Ja - potentialfri skiftekontakt, max. 48V / 0.5A	Ja - potentialfri skiftekontakt, max. 48V / 0.5A
Fejludgang	Ja - potentialfri skiftekontakt, max. 48V / 0.5A	Ja - potentialfri skiftekontakt, max. 48V / 0.5A
24V DC strømforsyning ud	24V DC / max. 0.5A - at 230V drift	24V DC / max. 0.5A - at 230V drift
Busforbindelse	Ja - sammenkobling af 2-35 stk. styrecentraler - linieovervågning	
Visual (LED) indikation i front panel	"OK" / "AC fejl" / "Lav batteri" / "Liniefejl" / "Alarm" / "Komfort åben"	
Dip switch indstillinger (standard)	"Service indikation (LED's blinker i front panel)" / "Komfortåbning interval" / "Temperatur detektion via motorudgang" / "3 tråds linieovervågning med direkte motortilslutning" / Fejlsikker (alarm ved liniefejl)" / "Sprinkler (lukker ved alarm)" / "Bus komfort indstill. (reagerer på komfortsignal.)" / "Potentialfri skiftekontakt for komfort åben"	
Godkendelser / CE overensstemmelser	EN12101-10:2005 approved and certified - class A (double supply) - envir. class 1 (to -15°C). Conform EN12101-9. Primary supply: 27-28.5V DC ripple 600mw P/P Secondary supply: 20-27V DC Interruption time: less than 1.5 sec.	

Kontakt:

Everlite as
Jon Leiras Vei 10
3440 Røyken
Norge

Tlf.: +47 66795151
e-mail:
everlite.no@keragroup.com_
www.everlite.no